
# HP Photosmart 420 series Taşınabilir Fotoğraf Stüdyosu

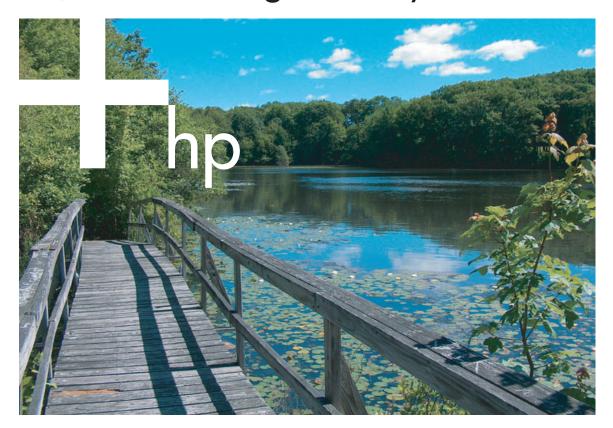

# Yazıcı Kullanıcı Kılavuzu





Support for the following countries/regions is available at www.hp.com/support: Austria, Belgium, Central America & The Caribbean, Denmark, Spain, France, Germany, Ireland, Italy, Luxembourg, Netherlands, Norway, Portugal, Finland, Sweden, Switzerland, and the United Kingdom.

021 672 290	الجزافر	Maurifus	(362) 262 210 404
Argentina (Buenos Aires) Argentina	54-11-4/08-1600 0-800-555-5000	Mexico (Mexico City) Mexico	55-5258-9922 01-800-472-68368
Australia Australia (out-of-verrenty)	1300 721 147	081 005 010	المغرب
800 00 171	البحرين	New Zeoland	0900 441 147
Brasil (Sae Paula)	55-11-4004-7751	Nigeria	1 3204 999
Brasil	0-800-709-7751	Panama	1-800-711-2884
Conada (Wississauga Area)	(905) 206-4663	Paraguay	009 800 54 1 0006
Conedo	1-800-474-6836	Parú	0-800-10111
Châs	800-360-999	Philippines	2 867 3551
中国	021-3881-4518	Polska	22 5666 000
	800-810-3888	Paerto Mos	1-877-232-0589
Colombia (Bogota)	571-606-9191	Republica Dominicana	1-800-711-2884
Colombia	01-8000-51-4746-8368	Réunion	0820 990 323
Costa Rica	0-800-011-1046	România	(21) 315 4442
Česká republika	810 222 222	Росон (Мосоко) Росон (Само Покрабура)	095 777 3284 812 332 4240
Eouador (Andinatel)	1-999-119 世 800-711-2884	800.897 1444	السعودية
Ecuador (Pacifile))	1-900-225-528 fft 900-711-2884	Singapore	6 272 5300
2 532 5222	مصر	Slovakia	0850 111 256
El Salvador	800-6160	South Africa (International)	+ 27 11 2589301
Elikáčia (arrá ro stjurepisá)	+ 30 210 6073603 801 11 22 55 47 800 9 2649	South Africa (RSA)	086 0001030
Ελλάδα (εντός Ελλάδας) Ελλάδα (από Κύπρα)		Rest Of West Africa	+ 351 213 17 63 80
		臺灣	02-8722-8000
Guatemala	1-800-711-2884	lmu	+66 (2) 353 9000
香港特別打政區	2802 4098	071 991 391	تونس
Mogyaroszág	1 382 1111	Trinidad & Tobago	1-800-711-2884
India	1 600 44 7737	Türkiye	+90 212 444 71 71
Indonesia	+62 (21) 350 3408	Yspolea	(044) 230-51-06
O  9 830 4848	'tecner	800 4910	الإمارات المربية المثحدة
Jamaica	1-800-711-2884	United States	1-800-474-6836
B* 0570-000511	Uragony	0004-054-177	
日本 (携帯電路の場合)	03-3335-9900	Venezuela (Caracas)	58-212-278-8666
한국	1588-3003	Venezuola	0-800-474-68368
Malaysia	1800 88 8588	Việt Nam	+84 88234530

## Telif Hakları ve Ticari markalar

© Telif Hakkı 2005 Hewlett-Packard Development Company, LP

Bu belgede sunulan bilgiler önceden bildirilmeksizin değiştirilebilir. Telif hakkı yasalarının izin verdiği durumlar dışında, önceden yazılı izin almaksızın bu belgenin çoğaltılması, uyarlanması veya başka bir dile çevrilmesi yasaktır.

#### Bildirim

HP Ürünleri ve hizmetleri için geçerli olan garantiler sadece bu ürün ve hizmetlerle birlikte verilen express garanti beyanlarında belirtilen garantilerdir. İşbu belgedeki hiçbir hüküm ek bir garanti olarak yorumlanamaz. HP, bu belgede olabilecek herhangi bir teknik hatadan, eksiklikten veya yazım hatasından sorumlu değildir.

Hewlett-Packard Development Company, L.P. bu belge veya bu belgede anlatılan program malzemesiyle ilişkili olarak veya bu belge ve program malzemesinin verilmesinden, performansından veya kullanımından kaynaklanan arızi veya sonuç olarak ortaya çıkan zararlardan sorumlu tutulamaz.

#### Ticari Markalar

HP, HP logosu ve Photosmart, Hewlett-Packard Development Company, L.P mülkiyetindedir.

Secure Digital logosu SD Association'ın ticari markasıdır.

Microsoft ve Windows, Microsoft Corporation'ın tescilli ticari markalarıdır.

Mac, Mac logosu ve Macintosh, Apple Computer, Inc'in tescilli ticari markalarıdır.

Bluetooth marka sözcüğü ve logosu Bluetooth SIG, Inc. mülkiyetindedir ve bu markaların Hewlett-Packard Company tarafından kullanımı lisans altındadır.

PictBridge ve PictBridge logosu, Camera & Imaging Products Association (CIPA) şirketinin ticari markalarıdır.

Diğer marka ve ürünleri ilgili şirketlerin ticari ve tescilli ticari markalarıdır.

Yazıcıda bulunan katıştırılmış yazılım kısmen Independent JPEG Group'un çalışmasına dayalıdır.

Bu belgede yer alan bazı fotoğrafların telif hakları orijinal sahiplerine aittir.

#### Yasal düzenleme Model Tanımlama Numarası VCVRA-0501

Yasal kimlik işlemleri için ürününüze bir Yasal Model Numarası atanmıştır. Ürününüzün Yasal Düzenleme Model Numarası VCVRA-0501'dir. Bu yasal düzenleme numarası (HP Photosmart 420 series Taşınabilir Fotoğraf Stüdyosu) pazarlama adı veya (Q6366A) ürün numarasıyla karıstırılmamalıdır.

#### Güvenlik Bilgileri

Yangın veya elektrik şoku riskini azaltmak için bu ürünü kullanırken her zaman temel güvenlik tedbirlerine uyun.



Uyarı Yangın veya şok tehlikesini önlemek için bu ürünü yağmur veya neme maruz bırakmayın.

- Yazıcıyla verilen kutunun içindeki kurulum yönergelerini okuyup anlayın.
- Birimi güç kaynağına bağlarken mutlaka topraklanmış bir elektrik prizi kullanın. Prizin topraklanmış olup olmadığını bilmiyorsanız, nitelikli bir elektrik teknisyenine kontrol ettirin.
- Ürün üzerinde yazılı tüm uyarılara ve yönergelere uyun.
- Temizlemeden önce ürünün prizlerle olan bağlantılarını kesin.
- Bu ürünü, su yakınında ya da siz ıslak durumdayken kurmayın ya da kullanmayın.
- Ürünü sabit bir yüzeye güvenli bir şekilde kurun.
- Yalnızca listede belirtilen güç adaptörünü kullanın.
- Ürünü, kimsenin güç kablosuna basmayacağı veya üzerinden geçmeyeceği ve kablonun zarar görmeyeceği, korumalı bir yere kurun.
- Ürün normal çalışmazsa ekrandaki Yazıcı Yardımı'ndaki sorun giderme bilgilerine bakın.
- Ürünün içindeki parçalara kullanıcı tarafından servis yapılamaz. Servisle ilgili konularda yetkili servis personeline başvurun.

 İyi havalandırılmış bir alanda kullanın

#### Cevre Bildirimleri

Hewlett-Packard Development Company, kaliteli ürünleri çevre açısından sağlıklı bir şekilde sağlamayı taahhüt eder.

#### Çevreyi Koruma

Yazıcı, çevre üzerindeki olumsuz etkiyi en aza indirgeyecek bazı özelliklerle tasarlanmıştır. Daha fazla bilgi için www.hp.com/hpinfo/globalcitizenship/environment/adresindeki 'HP's Commitment to the Environment' web sitesine gidin.

#### Ozon Üretimi

Bu ürün ölçülebilir değerde ozon gazı (O<sub>3</sub>) üretmez.

#### Kağıt Kullanımı

Bu ürün, DIN 19309'a göre geri dönüşümlü kağıt kullanımı için uygundur.

#### Plastik malzemeler

24 gramın (0,88 ons) üzerindeki plastik parçalar, yazıcı ömrünün sonunda geri dönüştürme amaçlı olarak plastik malzemeleri belirleme yeteneğini artıran uluslararası standartlara göre işaretlenir.

#### Malzeme Güvenliği Veri Sayfaları

Malzeme Güvenliği Veri Sayfaları (MSDS) www.hp.com/go/msds adresindeki HP web sitesinden elde edilebilir. Internet erişimi olmayan müşterilerin Müşteri Desteği'ne başvurmaları gerekir.

#### Geri Dönüştürme Programı

HP, birçok ülkede artan sayıda ürün iade ve geri dönüştürme programları sunar ve dünya çapında en büyük elektronik geri dönüştürme merkezlerinin bazılarıyla ortaktır. HP, en popüler ürünlerinin bazılarını yeniden satarak kaynakları korur. Bu ürün, kullanım ömrü sonunda özel

Bu ürün, kullanım ömrü sonunda öze işlem gerektirebilecek lehimli kurşun içerir.

Avrupa Birliği'nde Eski Ekipmanın Ev Kullanıcıları Tarafından Elden Çıkarılması



Ürün veya paket üzerindeki bu simge, bu ürünün diğer ev atıklarınızla birlikte atılmaması gerektiğini gösterir. Bunun yerine, eski ekipmanı eski elektrik ve elektronik cihaz geri dönüştürme için belirlenmiş toplama noktasına ulaştırarak elden çıkarmanız sizin sorumluluğunuzdur. Eski ekipmanınızın elden çıkarma sırasında ayrıca toplanması ve geri dönüştürülmesi doğal kaynakların korunmasına yardımcı olur ve insan sağlığını ve çevreyi koruyan bir şekilde geri dönüştürüldüğünden emin olunmasını sağlar. Eski ekipmanınızı geri dönüşüm için bırakabileceğiniz yer hakkında daha fazla bilgi için lütfen yerel belediyenizle, ev çöp toplama servisinizle veya ürünü satın aldığınız dükkanla iletişim kurun. HP ürünlerinin genel iade ve geri

HP ürünlerinin genel iade ve geri dönüşümüyle ilgili daha fazla bilgi için, lüfen aşağıdaki adresi ziyaret edin: www.hp.com/hpinfo/globalcitizenship/environment/recycle/index.html.

# İçindekiler

1	Hoş geldiniz	3
	Daha Fazla Bilgi Edinme	4
	Yazıcı Parçaları	
	Kullanılabilir Aksesuarlar	11
	Pil Bilgisi	13
	Taşınabilir Fotoğraf Stüdyosu Menüleri	
2	Yazdırmaya Hazırlanma	
	Kağıt Yükleme	
	Yazdırma İşi İçin En İyi Kağıdı Seçme	19
	Kağıt Yükleme	
	Yazıcı Kartuşlarını Takma	
	Kamerayı Bağlama	
3	Temel Yazdırma Ayarları	
•	Yükleme İstasyonunda bulunan kameradan yazdırma	
	Görüntüleri Yazdırmak İçin Görüntüleme	
	Görüntülere bakma	
	Görüntüleri bir televizyonda görüntüleme	
	Görüntülerinizin Kalitesini Artırma	
	Görüntüleri Yazdırma	
	Diğer Aygıtlardan Yazdırma	
	Bilgisayar	
	HP Image Zone ve HP Image Zone hakkında	
	Bilgisayara Görüntü Aktarma	
	PictBridge Onaylı Kamera	
	PictBridge Onaylı Kameradan Yazdırma	
	Bluetooth Kablosuz Aygıtlar	
	Bluetooth Bağlantısı Yapma	
	Bluetooth Aygitindan Yazdırma	
4	Yazıcının bakımı ve nakliyesi	
•	Yazıcıyı Temizleme ve Bakımını Yapma	
	Yazıcının Dış Yüzeyini Temizleme	
	Yazıcı Kartuşunu Temizleme	
	Yazıcı Kartuşu Temas Noktalarını Temizleme	
	Sınama Sayfası Yazdırma	
	Yazıcı Kartuşunu Hizalama	
	HP Photosmart Yazılımını Güncelleştirme	
	HP Photosmart Taşınabilir Fotoğraf Stüdyosu ve Yazıcı Kartuşlarını	
	Saklama	35
	HP Photosmart Taşınabilir Fotoğraf Stüdyosu'nu Saklama	
	Yazıcı Kartuşlarını Saklama	
	Fotoğraf Kağıdının Kalitesini Koruma	
	Fotoğraf Kağıdını Saklama	
	Fotoğraf Kağıdını Saklama	
	HP Photosmart Taşınabilir Fotoğraf Stüdyosu'nu Taşıma	
	ı ii i notosinatı raşınabılı i otoyral Studyosu'lu Taşilla	t

5	Sorun giderme	39
	Yazıcı Donanımı Sorunları	39
	Yazdırma Sorunları	
	Bluetooth Yazdırma Sorunları	48
	Hata Mesajları	48
6	Belirtimler	
	Sistem Gereksinimleri	51
	Yazıcı Özellikleri	
7	HP Müşteri Desteği	
	HP Telefonla Müşteri Desteği	
	Arama yapma	
	HP Onarım Servisine Geri Götürme (Yalnızca Kuzey Amerika)	
	Ek Garanti Seçenekleri	
Dizi	n	

## 1 Hoş geldiniz

HP Photosmart 420 series Taşınabilir Fotoğraf Stüdyosu satın aldığınız için teşekkür ederiz! HP Photosmart Taşınabilir Fotoğraf Stüdyosu kamera ve yazıcının kullanımı kolay bir aygıtta bir araya getirilmesinden oluşmaktadır. HP Photosmart 420 series kırmızı göz sorununu giderme gibi HP Real Life teknolojilerini kullanarak bilgisayarla ya da bilgisayarsız daha iyi yazdırmanızı sağlar.



**Not** Bu el kitabında yazıcıya yapılan göndermeler Taşınabilir Fotoğraf Stüdyosu'ndaki kamera dışındaki parçalar anlamına gelmektedir.

Bu kılavuz HP Photosmart Taşınabilir Fotoğraf Stüdyosu'nu bilgisayara bağlamadan nasıl fotoğraf yazdırabileceğinizi anlatır. Bilgisayarınızdan nasıl yazdırılacağını öğrenmek için HP Photosmart yazılımını yükleyin ve ekrandaki HP Photosmart Yazıcı Yardım'ı inceleyin. Yazılımın yüklenmesi ile ilgili daha fazla bilgi için HP Photosmart Taşınabilir Fotoğraf Stüdyosu kutusunda bulacağınız kurulum yönergelerine bakınız.

Diğerlerinin yanı sıra aşağıdakilerin nasıl yapılacağını da öğreneceksiniz:



Tek bir düğmeye dokunarak kenarlıksız harika çıkışlar alın. Bkz. Görüntüleri Yazdırma.



Otomatik kırmızı göz sorunu giderme gibi HP Real Life teknolojileri ile resimlerinizin kalitesini artırın. Bkz. Görüntülerinizin Kalitesini Artırma.

## Daha Fazla Bilgi Edinme

Yeni HP Photosmart 420 series Taşınabilir Fotoğraf Stüdyo'nuz aşağıdaki belgelerle birlikte verilir:


- Hızlı Başlangıç veya Kurulum Kılavuzu: HP Photosmart 420 series Taşınabilir Fotoğraf Stüdyosu, HP Photosmart Taşınabilir Fotoğraf Stüdyosu'nu nasıl kuracağınızı ve HP Photosmart yazılımını nasıl yükleyeceğinizi anlatan kurulum yönergeleri ile birlikte gelir. Hızlı Başlangıç kameranın çalışmasıyla ilgili temel bilgileri de içerir. Belge ismi ülke/bölgeye göre değişiklik gösterir.
- HP Photosmart 420 series Taşınabilir Fotoğraf Stüdyosu Yazıcı Kullanıcı Kılavuzu: Yazıcı Kullanıcı Kılavuzu okumakta olduğunuz kitaptır. Bu el kitabı HP Photosmart Taşınabilir Fotoğraf Stüdyosu'nun temel özelliklerini anlatır, yazıcının bilgisayara bağlanmadan nasıl kullanılacağını açıklar ve donanıma ilişkin sorun giderme bilgileri içerir. Bazı ülke/bölgelerde Kullanıcı Kılavuzu HP Photosmart Kullanıcı Kılavuzu CD'sinde çevrimiçi biçimde sunulmaktadır.
- HP Photosmart Yazıcı Yardımı: HP Photosmart Ekran Yazıcı Yardımı, HP Photosmart Taşınabilir Fotoğraf Stüdyosu'nun bilgisayar ile nasıl kullanılacağını açıklar ve yazılıma ilişkin sorun giderme bilgilerini içerir.
- HP Photosmart 420 series Taşınabilir Fotoğraf Stüdyosu'nun Kamera Kullanıcı Kılavuzu: Bu belge HP Photosmart Taşınabilir Fotoğraf Stüdyosu kamerası ile nasıl fotoğraf çekileceğini anlatmakta ve sorun giderme ve bakım ile ilgili bilgiler içermektedir. Bazı ülke/bölgelerde kamera belgeleri HP Photosmart Kullanıcı Kılavuzu CD'si üzerinde yalnızca çevrimiçi biçimde sunulmaktadır. Bu ülke/bölgelerde Hızlı Başlangıç hem kamera hem de yazıcı bileşenleri için basılı temel yönergeler icermektedir.

HP Photosmart yazılımını bilgisayarınıza yükledikten sonra bilgisayarınızda ekranda Yazıcı Yardımı'nı görüntüleyebilirsiniz.

- Windows PC: Start (Başlat) menüsünden sırasıyla Programs (Programlar)
   (Windows XP'de All Programs (Tüm Programlar)) > HP > HP Photosmart 420
   series > Photosmart Help (Photosmart Yardımı) öğelerini seçin.
- Macintosh: Finder programında Help > Mac Help (Yardım > Mac Yardımı)
   öğelerini seçtikten sonra Library >HP Photosmart Printer Help for Macintosh
   (Kitaplık > Macintosh için HP Photosmart Yazıcı Yardımı) seçeneklerini belirleyin.

## Yazıcı Parçaları

Bu bölüm yalnızca HP Photosmart 420 series Taşınabilir Fotoğraf Stüdyosu'nun yazıcı bileşenleriyle ilgili bilgi içerir. Kamera ile ilgili bilgiler için, *Kamera Kullanıcı Kılavuzu*'na bakınız.

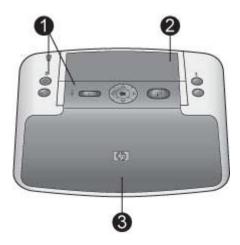

#### Önden Görünüm (Kapalı)

- 1 **Kontrol paneli**: Yazıcının temel işlevlerini buradan kontrol edin.
- 2 **Kamera yükleme istasyonu kapağı**: Kamerayı yazıcıdaki yükleme istasyonuna takmak için bu kapağı açın.
- 3 Çıkış tepsisi: Yazıcının ön kısmındaki kamera bağlantı noktasına bir PictBridge dijital kamera veya isteğe bağlı HP Bluetooth kablosuz yazıcı adaptörü bağlamak ya da çıktı almak için bu bölümü açın. Yazıcıyı uzaktan kumanda etmek istediğinizde de bu bölüm acık olmalıdır.




#### Önden Görünüm (Açık)

- 1 Giriş tepsisi: Kağıdı buraya yükleyin.
- 2 Giriş tepsisi uzantısı: Kağıdı desteklemek için dışarı çekin.
- 3 Kağıt eni kılavuzu: Kağıdı gerektiği gibi yerleştirmek için geçerli kağıt genişliğine kaydırın.
- 4 Yazıcı kartuşu kapağı: Yazıcı kartuşu takmak veya çıkarmak için açın.
- 5 Cıkış tepsisi (açık): Yazıcı çıkışları buraya bırakır.
- 6 **Kamera bağlantı noktası**: Bu bağlantı noktasına bir PictBridge dijital kamera veya isteğe bağlı HP Bluetooth kablosuz yazıcı adaptörünü bağlayın.
- 7 **Tutamaç**: Yazıcıyı taşımak için çekerek uzatın.




#### Yazıcının Arkası

- 1 **USB bağlantı noktası**: Verilen USB kablosunu burada kullanarak yazıcıyı bilgisayara bağlayın.
- Video bağlantı noktası: Yazıcıyı resimleri televizyonda görüntülemek için kullanmak istediğinizde video kablosunu buraya bağlayın.
- 3 **Güç kablosu bağlantısı**: Güç kablosunu buraya bağlayın.

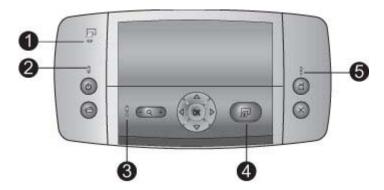


#### Gösterge Lambaları

- **Yazıcı pil ışığı**: İsteğe bağlı pil takılı ve tam olarak şarj edilmiş ise yeşil ışık sürekli yanar, pil şarj oluyorsa yeşil ışık yanıp söner.
- **Açık ışığı**: Yazıcı açıksa sürekli yeşil yanar ve yazıcı açılırken veya kapanırken yanıp söner.
- **Durum ışığı**: Bir hata varsa veya kullanıcı eylemi gerekiyorsa kırmızı renkli yanıp söner. Kamera Görüntü Ekranındaki hata mesajı sorunu açıklar.
- **Yazdırma ışığı**: Yazıcı yazmaya hazırsa sürekli yeşil ışık, yazıcı yazdırıyorsa yanıp sönen yeşil ışık görülür.
- **Video durum ışığı**: Bağlı bir televizyon monitöründe görüntüleme yapıyorsanız yeşil ışık kesintisiz yanar.

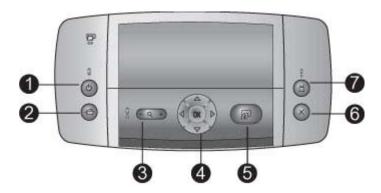

#### **Kontrol Paneli**

- 1 On (Açık): Yazıcıyı açmak veya kapatmak için basın.
- 2 **Save** (Kaydet): Resimleri yükleme istasyonuna yerleştirilmiş fotoğraf makinesinden bağlı bilgisayara aktarmak için basın.
- Zoom (Yakınlaştır): Yakınlaştırma moduna girmek için Zoom + düğmesine basın. Her basıldığında yakınlaştırma düzeyi artar. Küçük resimler halinde görüntüleme yapılırken Zoom + düğmesine basmak geçerli resmi tam boyutunda görüntüler. Yakınlaştırılmış bir resmi görüntülerken Zoom düğmesine basmak yakınlaştırma düzeyini azaltır. Bir görüntüyü tam boyutunda görünterken Zoom düğmesine basmak aynı anda birçok görüntüyü küçük resimler halinde görüntülemenizi sağlar.
- 4 Gezinti düğmeleri: Görüntüler veya menüler arasında gezmek için okları kullanın. Bir menüyü açmak/kapamak veya bir menü seçeneğini seçmek için OK (Tamam) düğmesini tıklatın.
- 5 **Print (Yazdır)**: Geçerli görüntüyü yazdırmak için tıklatın. Her basışta aynı görüntü tekrar yazdırılır.
- 6 | Cancel (İptal): Bir yazdırma eylemini durdurmak için basın.
- 7 Video: Görüntüleri bağlı televizyon ekranında veya kamera Görüntü Ekranında görüntüleme arasında geçiş yapmak için basın. Yazıcı televizyona verilen video kablosu ile bağlanmalıdır.

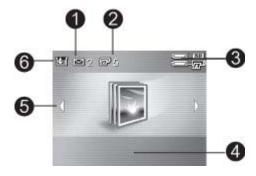

#### Total Images Summary Screen (Toplam Görüntü Özetleri Ekranı)

- **HP Instant Share durum**: HP Instant Share kullanarak paylaşmak için seçilen görüntü sayısını (varsa) görüntüler. Daha fazla bilgi için, *Kamera Kullanıcı Kılavuzu*'na bakınız.
- **DPOF yazdırma durumu**: Kamerada DPOF yazdırma için zaten seçilmiş olan resim sayısını görüntüler.
- **Pil göstergesi**: Kamera pillerinin (üstteki) ve takılıysa, isteğe bağlı HP Photosmart Dahili Pil'in (alttaki) şarj düzeylerini görüntüler.
- **Mesaj alanı**: Yazıcı mesajlarını görüntüler.
- **Gezinti düğmeleri**: Bu oklar yazıcı kontrol panelindeki **4** veya **b** düğmelerine basarak göz atabileceğiniz başka görüntüler olduğunu belirtir.
- 6 Mürekkep düzeyi göstergesi: Yazıcı kartuşunun mürekkep düzeyini gösterir.




#### Görüntü Yazdırma Ekranı

- **Yazdırma kutusu**: Bir onay işareti ve yazdırılmakta olan geçerli görüntünün kopya sayısını görüntüler.
- **Dizin numarası**: Geçerli resmin dizin numarasını ve kameradaki görüntülerin toplam sayısını görüntüler.



#### Dahili Pil Bölmesi

- 1 **Pil bölmesinin kapağı**: İsteğe bağlı HP Photosmart Dahili Pilini takmak için yazıcının alt kısmında yer alan bu kapağı açın.
- 2 **HP Photosmart Dahili Pili**: Tam olarak şarj edilmiş bir pil ile yaklaşık 75 görüntü yazdırılabilir. Pili ayrıca satın almalısınız.
- 3 **Dahili pil bölmesi**: İsteğe bağlı HP Photosmart Dahili Pili buraya takın.
- 4 Pil bölmesi düğmesi: Bölmenin kapağını açmak için kaydırın.

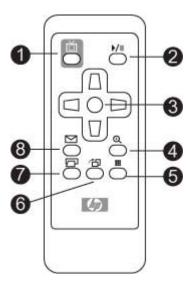

#### Uzaktan Kumanda

- 1 **Video** i: Görüntüleri bağlı televizyon ekranında veya kamera Görüntü Ekranında görüntüleme arasında geçiş yapmak için basın.
- 2 Oynat/Duraklat [/]: Görüntüleri slayt gösterisi şeklinde görüntülemek ile her seferde tek bir görüntü görüntülemek arasında geçiş yapmak için basın.
- 3 **Gezinti düğmeleri**: Görüntüler veya menüler arasında gezmek için okları kullanın. Bir menüyü açmak/kapatmak veya bir menü seçeneğini seçmek için **OK** (Tamam) düğmesini tıklatın.
- 4 Zoom + o: Yakınlaştırma moduna girmek için basın. Her basıldığında yakınlaştırma düzeyi artar. Küçük resimler halinde görüntüleme yapılırken Zoom + düğmesine basmak geçerli resmi tam boyutunda görüntüler.
- 5 **Zoom** ■: Yakınlaştırılmış bir görüntüyü görüntülerken **Zoom** düğmesine basmak yakınlaştırıma düzeyini azaltır. Bir görüntü tam boyutta görüntülenirken aynı anda bir çok görüntüyü küçük resimler halinde görüntülemek için **Zoom** düğmesine basın.
- 6 **Döndür** 📹: Geçerli görüntüyü döndürmek için basın. Geçerli görüntü bir video klibiyse devre dışıdır.
- 7 **Yazdır** : Geçerli görüntüyü yazdırmak için tıklatın. Her basışta aynı görüntü tekrar yazdırılır.
- 8 **HP Instant Share** : Kamera üzerindeki **Share Menu**'yü (Paylaşma Menüsü) açmak için basın. Daha fazla bilgi için, *Kamera Kullanıcı Kılavuzu*'na bakınız.

### Kullanılabilir Aksesuarlar

HP Photosmart 420 series yazıcının her yerde ve her zaman yazdırmasını sağlamak üzere taşınabilirliğini artıran bazı aksesuarlar vardır. Aksesuarların görünümü aşağıda görüntülenenlerden farklı olabilir.

Daha fazla bilgi için, Kamera Kullanıcı Kılavuzu'na bakın.

Aksesuar Adı	Açıklama
	HP Photosmart Dahili Pili yazıcınızı istediğiniz yere götürmenize olanak sağlar.
HP Photosmart Dahili Pili	
	Hafif ve dayanıklı olan Küçük Yazıcılar için HP Photosmart Taşıma Çantası hareket halindeyken sorunsuz yazdırma için gerekli her şeyi saklar ve korur.
HP Photosmart Küçük Yazıcılar için Taşıma Çantası	
	HP Bluetooth kablosuz yazıcı adaptörü HP Photosmart Taşınabilir Fotoğraf Stüdyosu'nun ön tarafındaki kamera bağlantı noktasına takılır ve yazdırma
HP Bluetooth kablosuz yazıcı adaptörü	için Bluetooth kablosuz teknolojisini kullanmanıza olanak tanır.

### Pil Bilgisi

HP Photosmart 420 series Taşınabilir Fotoğraf Stüdyosu kamera ve uzaktan kumanda için pillerle beraber gelir. Yazıcı için isteğe bağlı HP Photosmart Dahili Pili de ayrıca satın alınabilir. Kontrol paneli üzerindeki ve kamera Görüntü Ekranı üzerindeki yazıcı pil ışığı takılı bir HP Photosmart Dahili Pili varsa pil durumunu aşağıdaki gibi gösterir:

#### AC gücüne bağlı Taşınabilir Fotoğraf Stüdyosu

- Yazıcı pil ışığı pil tam olarak şarj edilmiş ise sürekli yanar, pil şarj oluyorsa yanıp söner.
- Pil tam olarak şarj edilmiş ise Kamera Görüntü Ekranında bir pil simgesi, pil şarj oluyorsa bir pil animasyonu görülür.

#### Taşınabilir Fotoğraf Stüdyosu'nu pille çalıştırma

- Yazıcı pil ışığı kapalı.
- Pil tam olarak şarj edilmiş ise kamera Görüntü Ekranında bir simge görülmez.
- Kamera Görüntü Ekranı; Düşük, Çok Düşük ve Boş simgelerini gösterir. Kamera Görüntü Ekranında mesajlar da görüntülenir.

Kamera pilleri ile ilgili daha fazla bilgi için, (Ülke/bölgeye göre, ürün kutusu içinde ya da HP Photosmart Kullanıcı Kılavuzu CD'si üzerinde çevrimiçi biçimde bulunan) Kamera Kullanıcı Kılavuzu'na bakınız.

HP Photosmart Taşınabilir Fotoğraf Stüdyosu uzaktan kumandası özellikle görüntüleri bağlı bir televizyonda görüntülemeniz sırasında yazıcıyı kumanda etmeniz için tasarlanmıştır. Bu uzaktan kumandanın beraberinde sizin yerine takmanız gereken bir CR2025 pil verilmektedir.



#### Uzaktan kumanda pilini takmak için:

- 1. Kumandanın arkasındaki pil bölmesi kapağını çıkarın.
- 2. Verilen pili gösterildiği gibi + kutbu yukarı gelecek şekilde takın.
- 3. Kapağı yerine geri takın.

## Taşınabilir Fotoğraf Stüdyosu Menüleri

Taşınabilir Fotoğraf Stüdyosu menüleri görüntüleri yazdırma, görüntüleme, yardım alma ve daha fazlası için birçok özellik içermektedir. Menülere girildiğinde menüler ekranda geçerli görüntünün üzerinde görünür. Taşınabilir Fotoğraf Stüdyosu menülerine kameranın Görüntü Ekranı'nın üst kısmındaki sekmeli arabirimden erişebilirsiniz. Kamera yükleme istasyonuna takılı değilken menüler farklı seçenekler sunar. Daha fazla bilgi için, *Kamera Kullanıcı Kılavuzu*'na bakınız.



#### Taşınabilir Fotoğraf Stüdyosu Sekmeleri

1	Print Menu (Yazdırma Menüsü)
2	Playback Menu (Oynatma Menüsü)
3	Share Menu (Paylaşma Menüsü)
4	Setup Menu (Ayarlar Menüsü)
5	Help Menu (Yardım Menüsü)



**İpucu** Taşınabilir Fotoğraf Stüdyosu menüleri birçok kullanışlı komut ve seçenek içermektedir, fakat yazdırma gibi sık kullanılan işlevler yazıcı kontrol paneli üzerinden tek bir tuşla kullanılabilir.

#### Taşınabilir Fotoğraf Stüdyosu menülerini kullanmak için:

- Kamerayı yazıcı üzerindeki yükleme istasyonuna takın. Daha fazla bilgi için, bkz. Kamerayı Bağlama.
- 2. Menülere erişmek için yazıcının kontrol panelinde **OK** (Tamam) tuşuna basın. İlk olarak **Print Menu** (Yazdırma Menüsü) görüntülenir.

#### Menüler Arasında Gezmek İcin:

- (Kamera Görüntü Ekranın üst kısmında sekmeler halinde görünen) menüler arasında gezmek için 

  veya 

  düğmelerine basın. Her menü altındaki seçeneklere erişmek için 

  veya 

  düğmesini kullanın. Erişilmeyen menü seçenekleri silik gözükür.
- Bir seçeneği seçmek için **OK** (Tamam) tuşuna basın.

- Farklı bir menüye geçmek için geçerli menü sekmesi seçilene kadar düğmesine basın, daha sonra menü sekmeleri arasında gezmek için veya büğmelerine basın.

#### Menüler

- Print Menu (Yazdırma Menüsü)
  - Remove Red Eyes (Kırmızı Gözleri Gider): Geçerli görüntüdeki kırmızı gözleri gidermek için seçin. Bu menü seçeneği devre dışıysa, bu seçenek geçerli görüntü için kullanılamaz.
  - Print All (Hepsini Yazdır): Hepsini Yazdır seçeneklerini görüntülemek için seçin. Kameradaki tüm görüntüleri sayfa başına bir kenarlıksız görüntü şeklinde yazdırmak için Full Size'ı (Tam Boyut) seçin ve OK (TAMAM) düğmesine basın. Ayrıca 2 Photos per Page (Her Sayfada 2 Fotoğraf), 4 Photos per Page (Her Sayfada 4 Fotoğraf) ya da Print Index (Dizin Yazdır) seçeneklerinden birini seçebilir, bu farklı düzenlerden birini kullanarak görüntüleri yazdırabilirsiniz. Bu özellikle ilgili yardım almak için Help'i (Yardım) seçin ve OK (Tamam) düğmesine basın.
  - Print New (Yeni Görüntüleri Yazdır): Yeni Görüntüleri Yazdır seçeneklerini görüntülemek için seçin. Kamera yükleme istasyonuna son takıldığından itibaren çekilen yeni görüntüleri her sayfaya bir fotoğraf şeklinde yazdırmak için Full Size'ı (Tam Boyut) seçin ve OK'ye (Tamam) basın. 2 Photos per Page (Her Sayfada 2 Fotoğraf), 4 Photos per Page (Her Sayfada 4 Fotoğraf) ya da Print Index (Dizin Yazdır) seçeneklerinden birini seçebilir, bu farklı düzenlerden birini kullanarak görüntüleri yazdırabilirsiniz. Bu özellikle ilgili yardım almak için Help'i (Yardım) seçin ve OK (Tamam) düğmesine basın.
  - Passport Photo (Vesikalık Fotoğraf): Vesikalık Fotoğraf seçeneklerini görüntülemek için seçin. 2 x 2 inç, 35 x 45 mm, 25.4 x 36.4 mm, 36.4 x 50.8 mm, veya 45 x 55 mm boyutlarından birini vesikalık fotoğraf boyutu olarak seçin, sonra OK (Tamam) düğmesine basın. Daha fazla bilgi için bkz. Vesikalık fotoğraf yazdırmak için:. Bu özellikle ilgili yardım almak için Help (Yardım) seçin ve OK (Tamam) düğmesine basın. Görüntüleri görüntülemediğiniz zaman bu menü seçeneği devre dışıdır.
  - Print test page (Test sayfası yazdır): Sorun gidermeye yardımcı olabilecek yazıcı hakkında bilgilerin bulunduğu test sayfasını yazdırmak için seçin.
     Daha fazla bilgi için bkz. Sınama Sayfası Yazdırma.
  - Clean cartridge (Kartuşu temizle): Yazıcı kartuşunu temizlemek için seçin.
     Daha fazla bilgi için bkz. Yazıcı Kartuşunu Temizleme.

- Align cartridge (Kartuşu hizala): Yazıcı kartuşunu hizalamak için seçin.
   Daha fazla bilgi için bkz. Yazıcı Kartusunu Hizalama.
- EXIT (ÇIKIŞ): Geçerli menüden çıkmak için OK (TAMAM) düğmesine basın.
- Playback Menu (Oynatma Menüsü): Daha fazla bilgi için, Kamera Kullanıcı Kılavuzu'na bakınız.
  - Sil: Farklı silme seçeneklerini görmek için basın. Geçerli görüntüyü ya da kamera üzerindeki tüm görüntüleri silebilirsiniz. Bu seçenek dahili belleği ya da bellek kartını (takılıysa) biçimlendirmenizi de sağlar.
  - Remove Red Eyes (Kırmızı Gözleri Gider): Geçerli görüntüdeki kırmızı gözleri gidermek için seçin. Bu menü seçeneği devre dışıysa, bu seçenek geçerli görüntü için kullanılamaz.
  - Rotate (Döndür): Geçerli görüntüyü döndürmek için seçin. Görüntülemekte olduğunuz bir görüntü yoksa ya da geçerli görüntü bir video klibi ise bu menü seçeneği devre dışıdır.
  - Record Audio (Ses Kaydet): Kamera, kamera yükleme istasyonuna takılıyken devre dışıdır. Daha fazla bilgi için, Kamera Kullanıcı Kılavuzu'na bakınız.
  - EXIT (ÇIKIŞ): Geçerli menüden çıkmak için OK (TAMAM) düğmesine basın.
- Share Menu (Paylaşma Menüsü): Kamera üzerinde kullanılabilir HP Instant Share özelliklerine erişmek için seçin. Daha fazla bilgi için, Kamera Kullanıcı Kılavuzu'na bakınız.
  - Print 1 copy (1 kopya yazdır): Kamera, kamera yükleme istasyonuna takılıyken devre dışıdır. Daha fazla bilgi için, Kamera Kullanıcı Kılavuzu'na bakınız.
  - Print 2 copy (2 kopya yazdır): Kamera, kamera yükleme istasyonuna takılıyken devre dışıdır. Daha fazla bilgi için, Kamera Kullanıcı Kılavuzu'na bakınız.
  - HP Instant Share Setup (Paylaşma ayarları): Kamera üzerinde HP Instant Share ayarları yapmak için seçin. Daha fazla bilgi için, Kamera Kullanıcı Kılavuzu'na bakınız.
  - EXIT (CIKIS): Gecerli menüden cıkmak için OK (TAMAM) düğmesine basın.
- Setup Menu (Ayarlar Menüsü): Daha fazla bilgi için, Kamera Kullanıcı Kılavuzu'na bakınız.
  - Display Brightness (Parlaklığı Görüntüle): Geçerli dörüntüleme koşullarına uyacak ekran kontrastını değiştirmek için Low (Düşük), Medium (Orta), veya High (Yüksek) seçeneklerinden birini seçin. Low (Düşük) seçeneğini seçerek kameranızın pilinini ömrünü uzatabilirsiniz.
  - Camera Sounds (Kamera Sesleri): Kamera seslerini On (Açık) veya Off (Kapalı) olarak ayarlamak için seçin. Bunlar fotoğraf çektiğinizde, kamerayı açtığınızda ya da bir düğmeye bastığınızda kameranın çıkardığı seslerdir.
  - Live View Setup (Canlı Görüntü Ayarları): Kameranın Canlı Görüntü seçeneğini Live View On (Canlı Görüntü Açık) veya Live View Off (Canlı Görüntü Kapalı) olarak ayarlamak için seçin. Bu seçenek kamerayı ilk açışınızda kameranın canlı görüntü gösterip göstermemesini seçmenizi sağlar. Canlı Görüntü sadece kamera yükleme istasyonuna takılı değilken kullanılabilir.
  - Date/time (Tarih/saat): Kameranın tarih ve saatini değiştirmek için seçin.

- USB Configuration (USB Konfigürasyonu): Bir USB kablosuyla doğrudan bilgisayara bağlandığında kameranın bir Digital Camera (Dijital Kamera) olarak ya da bir Disk Drive (Disk Sürücüsü) olarak görüntülenmesini ayarlamak için seçin. Kamera yazıcı üzerindeki kamera yükleme istasyonuna takılı olduğunda her zaman dijital kamera olarak görüntülenir ve bilgisayardan üzerine yazılamaz.
- TV Configuration (TV Konfigürasyonu): Bağlı bir televizyona gönderilen video sinyalini NTSC veya PAL olarak değiştirmek için seçin. Kamerayı kurduğunuzda seçtiğiniz dil ve bölge ayarlarına göre kamera ya NTSC ya da PAL video sinyali göndermek üzere ayarlanmıştır. NTSC formatı özellikle Kuzey Amerika'da ve Güney Amerika, Japonya, Kore ve Tayvan'ın bazı bölgelerinde kullanılmaktadır. PAL formatı özellikle Avrupa, Uruguay, Paraguay ve Arjantin'de ve Asya'nın bazı bölgelerinde kullanılmaktadır. Eğer televizyonunuz bölgenize özgü ayardan farklı bir video sinyalini kabul ediyorsa ayarı buradan değiştirin.
- Language (Dil) (bayrak simgeleri şeklinde): Dil ayarlarını değiştirmek için seçin.
- Move Images to Card (Görüntüleri Karta Taşı): Görüntüleri kameranın dahili belleğinden kamera içindeki bellek kartına taşımak için seçin. Kameraya bir bellek kartı taktığınızda yeni görüntülerin hepsi sadece kart üzerinde saklanır ve kameranın dahili belleğinde saklanan görüntüler bellek kartı çıkartılmadan görüntülenemez. Kameranızdaki tüm görüntüleri bilgisayarınıza aktarmak istediğinizde, önce bu seçeneği kullanarak kameranın dahili belleğindeki görüntüleri bellek kartına taşıyın. Dahili bellekte hiç görüntü yoksa ya da kamerada kart yoksa bu menü seçeneği devre dışıdır.
- EXIT (ÇIKIŞ): Geçerli menüden çıkmak için OK (TAMAM) düğmesine basın.
- Help Menu (Yardım Menüsü): Kamera ile ilgili bilgiler için, Kamera Kullanıcı Kılavuzu'na bakınız.
  - Top Ten Printing Tips (En Önemli On Yazdırma İpucu): En önemli on yazdırma ipucunu okumak için seçin.
  - Printer Accessories (Yazıcı Aksesuarları): Yazıcı ile kullanılabilen aksesuarlar hakkında bilgi almak için seçin.
  - Printer Control Panel (Yazıcı Kontrol Paneli): Yazıcı kontrol panelinin kullanılmasına ilişkin bilgi almak için seçin.
  - Print Cartridge (Yazıcı Kartuşu): Yazıcı kartuşlarını kullanmayla ilgili bilgi edinmek için seçin.
  - Loading Paper (Kağıt yükleme): Kağıt yüklemeyle ilgili bilgi edinmek için seçin.
  - Clearing Paper Jams (Kağıt Sıkışmasını Giderme): Kağıt sıkışmasını gidermeyle ilgili bilgi edinmek için seçin.
  - PictBridge cameras (PictBridge kameraları): Yazıcıyla PictBridge kameraları kullanmayla ilgili bilgi edinmek için seçin.
  - Connecting to a TV (Televizyona Bağlama): Yazıcıyı televizyona bağlama ile ilgili bilgi edinmek için tıklayın.
  - Saving Images (Görüntüleri Kaydetme): Görüntüleri bağlı bir bilgisayara kaydetme ile ilgili bilgi edinmek icin tıklayın.
  - Printer Battery (Yazıcı Pili): İsteğe bağlı HP Photosmart Dahili Pili ile ilgili bilgi edinmek için seçin.

- Traveling with the printer (Yazıcıyla seyahat): Yazıcınızla seyahat etmeyle ilgili ipuçlarını okumak için seçin.
- Getting assistance (Yardım alma): Yazıcıyla ilgili nasıl yardım alacağınızı öğrenmek için seçin.
- EXIT (ÇIKIŞ): Geçerli menüden çıkmak için OK (TAMAM) düğmesine basın.

## 2 Yazdırmaya Hazırlanma

Yazdırmaya başlamadan önce öğrenmeniz gereken bazı kolay yordamlar vardır:

- Kağıt yükleme (bkz. Kağıt Yükleme)
- Yazıcı kartuşlarını takma (bkz. Yazıcı Kartuşlarını Takma)
- Kamerayı bağlama (bkz. Kamerayı Bağlama)

Yazdırmaya başlayabilmek için kağıt yüklemeli, bir yazıcı kartuşu takmalı ve dahili belleğinde ya da bellek kartında görüntüler olan bir kamera bağlamalısınız.

## Kağıt Yükleme

Yazdırma işiniz için doğru kağıdı nasıl seçeceğinizi ve yazdırma için Giriş tepsisine nasıl yükleyeceğinizi öğrenin.

### Yazdırma İşi İçin En İyi Kağıdı Seçme

Kullanılabilir HP tasarımlı inkjet kağıtlar listesi veya sarf malzemesi satın almak için aşağıdaki adreslere gidin:

- www.hpshopping.com (ABD)
- www.hpshopping.ca (Kanada)
- www.hp.com/eur/hpoptions (Avrupa)
- www.hp.com (Diğer tüm ülke/bölgeler)

Yazıcıdan en iyi sonucu almak için bu yüksek kaliteli HP fotoğrafları arasından seçim yapın.

Aşağıdakini yazdırmak için	Bu Kağıdı Kullanın
Yüksek kaliteli, dayanıklı baskılar ve büyütülmüş resimler, vesikalık fotoğraflar ve kaplanacak fotoğraflar	HP Premium Plus fotoğraf kağıdı
Tarayıcılardan ve dijital kameralardan orta ve yüksek çözünürlüklü resimler	HP Premium fotoğraf kağıdı
Günlük ve iş baskıları	HP Fotoğraf kağıdı HP Gündelik fotoğraf kağıdı

Kağıdınızı yazdırma için iyi koşullarda saklamak üzere:

- Kullanılmamış kağıtları orijinal paketlerinde saklayın.
- Kağıdı düz, serin ve kuru bir yerde saklayın. Köşeler kıvrılırsa, kağıdı plastik bir poşete koyun ve düzleşene kadar ters yöne kıvırın.
- Lekeleri önlemek için fotoğraf kağıdını uçlarından tutun.

#### Kağıt Yükleme

Kağıt yükleme ipuçları:

- Fotoğraf kağıtları, indeks kartları ve L boyutlu kartlar üzerine yazdırabilirsiniz.
- Kağıt yüklemeden önce, kağıda yer açmak üzere kağıt eni kılavuzunu kaydırın.
- Aynı anda yalnızca bir tür ve boyutta kağıt yükleyin. Giriş tepsisinde kağıt türü veya boyutlarını karıştırmayın.
- Panaromik baskı için (sadece bilgisayardan yazdırılırken geçerli) bir seferde 10 sayfa 10 x 30 cm (4 x 12 inç) fotoğraf kağıdından fazlasını yüklemeyin.
   10 sayfadan fazla kağıt yüklemek kağıt besleme sorunlarına neden olabilir.



1	Giriş tepsisi
2	Kağıt eni kılavuzu
3	Çıkış tepsisi

#### Kağıt yüklemek için:

- 1. Cıkıs tepsisini açın. Giriş tepsisi otomatik olarak açılır.
- Yazdırılacak veya parlak tarafı size doğru bakacak şekilde en çok 20 sayfa kağıt yükleyin. Şeritli kağıt kullanıyorsanız, şeritli ucu içeri en son girecek şekilde yerleştirin.
- 3. Kağıt eni kılavuzunu kağıdı bükmeden kenarlarına dayanacak şekilde ayarlayın.

### Yazıcı Kartuşlarını Takma

HP Photosmart 420 series Taşınabilir Fotoğraf Stüdyo'nuz renkli veya siyah beyaz baskı yapabilir. HP, projeniz için en iyi kartuşu seçebilmeniz amacıyla farklı türde yazıcı kartuşları sunar. Kartuş numarası ülkeye/bölgeye göre değişir. Ülkeniz/bölgeniz için doğru kartuş numarasını seçin.



Not Bu yazıcıyla kullanabileceğiniz kartuş numaraları basılı *Yazıcı Kullanıcı Kılavuzu*'nun arka sayfasında belirtilir. Yazıcıyı daha önce birkaç kez kullandıysanız, kartuş numaralarını HP Photosmart yazılımında da bulabilirsiniz. Windows kullanıcıları: Windows görev çubuğunun en sağ kısmında yer alan HP Digital Imaging Monitor (HP Dijital Görüntü Monitörü) simgesini sağ tıklatın ve Launch/Show HP Solution Center'ı (HP Çözüm Merkezini Başlat/Göster) seçin. Settings'i (Ayarlar) tıklatın ve Print Settings (Yazıcı Ayarları) > Printer Toolbox'ı (Yazıcı Araç Kutusu) seçin. Estimated Ink Levels (Tahmini Mürekkep Seviyeleri) sekmesini tıklatın ve sonra Print Cartridge Information'ı (Yazıcı Kartuşu Bilgisi) tıklatın. Macintosh kullanıcıları: Yükleme İstasyonu'nda HP Image Zone düğmesini tıklatın. Settings (Ayarlar) açılır menüsünden Maintain Printer'ı (Yazıcı Bakımı) seçin. Açılır menüden Utilities (Yardımcı Programlar) ve sonra Supplies (Gereçler)'i tıklatın.

HP Vivera Mürekkepleri, canlıya yakın baskı kalitesi ve sıra dışı solmaya karşı dayanıklılık özelliği uzun süre dayanan canlı renkler sağlar. HP Vivera Mürekkeplerinin formülleri özel olarak hazırlanmış ve kalite, duruluk ve solmaya karşı dayanıklılık için bilimsel olarak test edilmiştir.

En iyi yazdırma sonuçları için HP yalnızca gerçek HP yazıcı kartuşlarını kullanmanızı önerir. Gerçek HP yazıcı kartuşları, her zaman en iyi sonuçları kolaylıkla elde edebilmenize yardımcı olmak için HP yazıcıları için tasarlanmış ve test edilmiştir.

En İyi Yazıcı Kartuşunu Kullanın

Aşağıdakini yazdırmak için	Kartuş yuvasına bu yazıcı kartuşlarından birini takın
Tam renkli baskılar	HP Tri-color (7 ml) HP Tri-color (14 ml)
Siyah beyaz baskılar	HP Gray Photo
Sepya veya eskitilmiş baskılar	HP Tri-color (7 ml) HP Tri-color (14 ml)
Metin ve renkli çizimler	HP Tri-color (7 ml) HP Tri-color (14 ml)



**Dikkat uyarısı** Doğru yazıcı kartuşunu kullandığınızdan emin olun. HP, HP olmayan mürekkebin kalitesini ve güvenilirliğini garanti etmez. HP dışında bir mürekkep kullanımına bağlı olabilecek yazıcı hatası veya arızası sonucu gerekecek yazıcı hizmet ve onarımları garanti kapsamında değildir.

En iyi baskı kalitesi için, HP tüm perakende yazıcı kartuşlarını kutuda belirtilen tarihten önce kullanmanızı önerir.



#### Pembe Bandı Cıkarın:





#### Buraya Dokunmayın

#### Yazıcıyı ve kartuşu hazırlayın:

- 1. Yazıcının açık olduğundan ve yazıcının içindeki kartonu çıkardığınızdan emin olun.
- 2. Yazıcının yazıcı kartuşu erişim kapağını açın.
- Parlak pembe bandı kartuştan çıkarın.



#### Kartuşu takın:

- Kartuşu değiştiriyorsanız, kartuşu çıkarmak için yuvanın içinde aşağı bastırın ve dışa doğru çekin.
- Değiştirme kartuşunu etiket üstte olacak şekilde tutun. Kartuşu yuvaya hafifçe yukarıya doğru bir açıyla, bakır renkli temas noktaları önce girecek şekilde kaydırın. Kartuş yerine oturana kadar itin.
- 3. Yazıcı kartuşu erişim kapağını kapatın.

Kamera Görüntü Ekranı'nda takılan kartuşun tahmini mürekkep seviyesini gösteren bir simge görülür (%100-66, %65-33 veya %32-0). Kartuş orjinal bir HP kartuşu değilse, mürekkep düzeyi simgesi görünmez.

Yazıcı kartuşunu her taktığınızda veya değiştirdiğinizde, kameranın Görüntü Ekranı'nda, yazıcının kartuşu hizalayabilmesi için düz kağıt yüklemenizi isteyen bir mesaj görüntülenir. Bu yüksek kalite baskılar elde edilmesini sağlar.

#### Kartuşu hizalayın:

- 1. Giriş tepsisine kağıt yükleyin ve **OK** (Tamam) düğmesine basın.
- Kartuşu hizalamak için ekrandaki yönergeleri izleyin.


Bkz. Yazıcı Kartuşunu Hizalama.

Yazıcıdan yazıcı kartuşunu her çıkardığınızda bir yazıcı kartuşu koruyucusunda saklayın. Kartuş koruyucusu mürekkebin kurumasını önler. Kartuşu hatalı saklamak kartuşun bozulmasına neden olabilir.

Bazı ülkelerde/bölgelerde kartuş koruyucusu yazıcıyla değil ayrı olarak satın alınabilen HP Gri Fotoğraf kartuşuyla birlikte verilir. Bazı diğer ülkelerde/bölgelerde, koruyucu yazıcıyla birlikte verilir.

#### Kartuşun yazıcıya takılı değilken saklanması:

→ Kartuşu kartuş koruyucusuna yerleştirmek için, kartuşu koruyucunun içine hafif bir açıyla kaydırın ve sıkıca yerine oturtun.

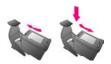


## Kamerayı Bağlama

Kamera ile çektiğiniz görüntüleri yazdırmak için kamerayı yazıcıdaki yükleme istasyonuna takmalısınız.



**Not** Bir Pict-Bridge kamerayı (Pict-bridge kamerayla birlikte verilen USB kablosunu kullanarak) yazıcının ön tarafındaki kamera yükleme istasyonuna takabilir ve bu şekilde de baskı alabilirsiniz fakat HP Photosmart 420 series Taşınabilir Fotoğraf Stüdyosu yazıcı üzerinde takılı iken ikinci bir Pict-bridge kamerayı aynı anda kamera bağlantı noktasına bağlayamazsınız.

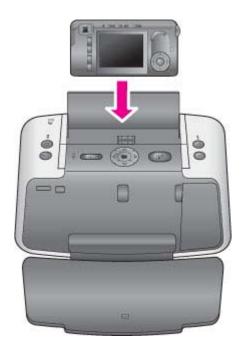

#### Kamerayı yazıcı üzerindeki yükleme istasyonuna takma:

- 1. Gerekliyse, kamera yükleme istasyonu kapağını açın.
- Kamerayı Görüntü Ekranı size bakacak şekilde ve kameranın alt kısmı aşağıya gelecek şekilde tutun.
- 3. Kameranın kapalı olduğundan emin olun.
- Kamera yükleme istasyonundaki bağlantı çıkıntısı kameranın altındaki bağlantı deliğine girecek şekilde kamerayı takma yerine bastırın.
- Çoğu durumda kamerayı yükleme istasyonuna taktığınızda hem kamera hem de yazıcı açılacaktır. Açılmazsa, yazıcının kontrol paneli üzerindeki **On** (AÇIK) düğmesine basın.



Not Kamera yükleme istasyonuna takılıyken, 8 dakika boyunca kullanılmaması durumunda kameranın Görüntü Ekranı kararır. Bağlı bir bilgisayardan ya da Bluetooth kablosuz teknolojisini kullanan bir aygıttan bir yazdırma işi gönderilirse veya HP Photosmart Taşınabilir Fotoğraf Stüdyosu üzerindeki herhangi bir tuşa basılırsa kameranın Görüntü Ekranı yeniden açılır. Boş geçen 10 dakikanın ardından kamera Görüntü Ekranı tamamen kapanır. Ekranı yeniden açmak için kontrol panelinde bulunan **On** (Açık) düğmesine basın.

## 3 Temel Yazdırma Ayarları

HP Photosmart 420 series Taşınabilir Fotoğraf Stüdyosu bilgisayarın yanına bile yaklaşmadan büyüleyici baskılar almanıza olanak tanır. Ürün kutusu ile birlikte gelen kurulum yönergelerini kullanarak yazıcıyı kurduktan sonra görüntülerinizi yazdırmaya sadece birkac adım uzaklıkta olacaksınız. Bu bölümde su konular anlatılmaktadır:

- Yükleme İstasyonunda bulunan kameradan yazdırma
- Diğer Aygıtlardan Yazdırma



**Not** Aşağıdaki yönergelerin hepsi, aksi belirtilmedikçe, yazıcı kontrol paneli üzerindeki düğmelerin kullanımı ile ilgilidir. Ayrıca kamera, yükleme istasyonuna takılıyken çoğu kamera düğmesinin devre dışı olduğunu unutmayın. Bunun tek istisnası, kamerayı açıp kapamak için kullanılan **ON/OFF** (ACIK/KAPALI) anahtarıdır.

## Yükleme İstasyonunda bulunan kameradan yazdırma

Doğrudan yükleme istasyonunda bulunan kameradan görüntüleri yazdırmak, dijital görüntülerinizi etkileyici baskılara dönüştürmenin en kolay ve hızlı yoludur. Bu bölümde şu konular anlatılmaktadır:

- Görüntüleri Yazdırmak İçin Görüntüleme
- Görüntülerinizin Kalitesini Artırma
- Görüntüleri Yazdırma

#### Görüntüleri Yazdırmak İçin Görüntüleme

Kamera Görüntü Ekranı üzerinden veya (yazıcıyı verilen video kablosuyla bir televizyona bağladıktan sonra) bir televizyon monitöründen resimleri görüntüleyebilir ve yazdırabilirsiniz.

#### Görüntülere bakma

Yazıcı kontrol panelini veya ürün kutusunda gelen uzaktan kumandayı kullanarak yazdırmak istediğiniz görüntüleri seçersiniz. Kameranın dahili belleğinde veya isteğe bağlı bir bellek kartında görüntü olduğundan ve kameranın yükleme istasyonuna takılı olduğundan emin olun.

#### Görüntülere tek tek bakmak için:

→ Yazıcı kontrol paneli üzerindeki **◄** veya ► düğmelerine basarak kamera üzerindeki görüntülere göz atın.

#### Görüntülere küçük resimler halinde bakmak için:

- Yazıcı kontrol paneli üzerindeki **Zoom** düğmesine basarak görüntüleri küçük resimler halinde görüntüleyin.
- Yazıcı kontrol paneli üzerindeki ok tuşlarına basarak küçük resimler arasında gezinin. Geçerli görüntü vurgulanır.

- 3. Şimdi tercih edebileceğiniz iki seçenek vardır:
  - Küçük resim görüntülemeden çıkmak ve seçilen görüntüyü tam boyutta görmek için **OK** (Tamam) düğmesine basın.
  - Vurgulanan görüntüyü yazdırmak için Print (Yazdır) düğmesine basın.

#### Görüntüleri bir televizyonda görüntüleme

Yazdırmak istediğiniz görüntüleri görüntülemek ve seçmek için HP Photosmart 420 series ürününü bir televizyon monitörüne bağlayabilirsiniz.

#### Görüntüleri televizyonda görüntüleme

- 1. Verilen video kablosunu kullanarak yazıcıyı bir televizyon monitörüne bağlayın.
- Televizyon monitörünü açın ve televizyon ayarlarını HP Photosmart Taşınabilir Fotoğraf Stüdyosu'ndan giriş alacak şekilde değiştirin. Daha fazla bilgi için televizyon ile birlikte gelen kullanıcı kılavuzuna göz atın.
- 3. Yazıcı kontrol panelindeki Video düğmesine basın.
- 4. Görüntülere göz atmak için yazıcı veya kumanda üzerindeki ok tuşlarına basın. Görüntüleri otomatik slayt gösterisi halinde görüntülemek için kumanda üzerindeki Play/Pause (Oynat/Duraklat) düğmesine basın. Görüntüleri birer birer görüntülemeye geri dönmek için Play/Pause (Oynat/Duraklat) düğmesine tekrar basın. Kumanda hakkında daha fazla bilgi için bkz. Uzaktan Kumanda.

#### Görüntülerinizin Kalitesini Artırma

HP Photosmart 420 series Taşınabilir Fotoğraf Stüdyosu, görüntülerinizin kalitesini artırabilecek çeşitli seçenekler ve HP Real Life teknolojileri sunar. **Remove Red Eyes** (Kırmızı Gözleri Gider) dışındaki seçenekler orijinal görüntünüzü değiştirmez. Yalnızca yazdırmayı etkiler.

#### Görüntülerdeki kırmızı göz sorununu giderme:

- 1. Görüntülere bakarken **OK** (TAMAM) düğmesine basın.
- Print Menu (Yazdırma Menüsü) menüsünde Remove Red Eyes (Kırmızı Gözleri Gider) seçeneğini belirleyin ve OK (TAMAM) düğmesine basın. Playback Menu (Oynatma Menüsü) menüsünden de Remove Red Eyes (Kırmızı Göz Sorununu Gider) seçeneğini belirleyebilirsiniz. Kamera Görüntü Ekranındaki View Changes (Değişiklikleri Görüntüle), Save Changes (Değişiklikleri Kaydet) veya Cancel (İptal) komut istemlerini izleyin.

#### Görüntü yakınlaştırma ve kırpma

- Görüntüyü normal boyutta görüntülerken Zoom + düğmesine basın. Yakınlaştırma seviyesini artırmak için Zoom + düğmesine birkaç kez basabilirsiniz. Kırpma kutusu görüntünün yazdırılacak kısmını gösterir. Geçerli yakınlaştırma seviyesinde baskı kalitesi kabul edilebilir düzeyde değilse, bir uyarı görüntülenir. Bu durumda kırpma kutusu sizi uyarmak için yeşil renkten sarı renge döner. Yakınlaştırılan görüntünün yakınlaştırma seviyesini azaltmak için Zoom düğmesine veya normal görüntülemeye hızlıca dönmek için OK (Tamam) düğmesine basın.
- 2. Kırpma kutusunu yakınlaştırılan görüntü etrafında gereken şekilde hareket ettirmek için ok tuşlarına basın.



**Not** Yakınlaştırılmış bir görüntüden birçok kopya yazdırmak istiyorsanız, görüntü yakınlaştırılmış haldeyken **Print** (Yazdır) düğmesine istediğiniz kopya sayısı kadar basın. Görüntü normal haline dönerse yakınlaştırılmış halde yazdırmak için yeniden yakınlaştırımanız gerekir.

#### Görüntüleri Yazdırma

Bu bölüm en çok kullanılan yazdırma görevlerinin bazılarını anlatmaktadır. Yazdırmaya çalışmadan önce fotoğraf kağıdı yüklediğinizden, bir yazıcı kartuşu taktığınızdan ve kamerayı yükleme istasyonuna taktığınızdan emin olun.



**Not** Yazdırma esnasında kamerayı yükleme istasyonundan çıkarmayın. Yazdırma sırasında kamerayı yükleme istasyonundan çıkarırsanız tüm yazdırma işleri iptal edilecektir.

#### Geçerli görüntüyü yazdırmak için:

- Yazdırmak istediğiniz görüntüye gitmek için 
   veya tuşuna basın.
- Yazdırmak istediğiniz geçerli görüntünün her kopyası için bir kez Print (Yazdır) düğmesine basın. Geçerli yazdırma işini iptal etmek için Cancel (İptal) düğmesine basın.

#### Sadece yeni görüntüleri yazdırma:



**Not** Yeni görüntüler, kameranın yükleme istasyonuna son takılmasından bu yana çekilen fotoğraflardır.

- 1. Print Menu (Yazıcı Menüsü)'nü görüntülemek için OK (Tamam) düğmesine basın.

#### Tüm görüntüleri yazdırmak için:

- 1. **Print Menu** (Yazıcı Menüsü)'nü görüntülemek için **OK** (Tamam) düğmesine basın.
- Print All (Hepsini Yazdır) seçeneğini belirlemek için p düğmesini kullanın ve OK (Tamam) düğmesine basın.
- Bir sayfa düzeni seçmek için w düğmesine ve sonra OK (Tamam) düğmesine basın.

#### Vesikalık fotoğraf yazdırmak için:

- Vesikalık olarak yazdırmak istediğiniz görüntüye gitmek için veya tuşuna basın.
- 2. Print Menu (Yazıcı Menüsü)'nü görüntülemek için OK (Tamam) düğmesine basın.
- 4. Tuşuna basıp aşağıdaki vesikalık fotoğraf boyutlarından birini seçin:
  - 2 x 2 inç
  - 35 x 45 mm
  - 25.4 x 36.4 mm

- 36.4 x 50.8 mm
- 45 x 55 mm
- OK düğmesine basın. Geçerli resimle beraber yazdırma sırasında görüntünün ne kadarının kullanılacağını gösteren bir kırpma kutusu görüntülenir.
- Kırpma kutusunu görüntü etrafında gereken şekilde hareket ettirmek için ok tuşlarına basın. Kırpma kutusu görüntünün yazdırılacak kısmını gösterir. Yakınlaştırma düzeyini artırmak veya azaltmak için **Zoom** düğmelerini kullanın.
- 7. **Print** (Yazdır) düğmesine basın. Geçerli görüntü yazıcıya yüklenen fotoğraf kağıdının bir sayfasına sığacak sayıda yazdırılır.

## Diğer Aygıtlardan Yazdırma

Yazıcıyı diğer aygıtlarla kullanma ve görüntüleri arkadaşlarınız ve ailenizle paylaşma. Aşağıdaki aygıtları kullanarak yazdırabilirsiniz:

- Bilgisayarlar (Bkz. Bilgisayar)
- PictBridge dijital kameralar (bkz. PictBridge Onaylı Kamera)
- Bluetooth kablosuz teknolojisine sahip aygıtlar (bkz. Bluetooth Kablosuz Aygıtlar)

#### Bilgisayar

Bilgisayardan çıkış almanızı sağlayan HP Photosmart yazılımını kullanmak için öncelikle görüntülerinizi bilgisayara aktarmanız gerekmektedir. Daha fazla bilgi için bkz. Bilgisayara Görüntü Aktarma.

HP Photosmart yazılımının yüklenmesi ile ilgili daha fazla bilgi için yazıcının kutusunda gelen kurulum yönergelerine bakın. HP Photosmart yazılımı, bilgisayardan her baskı yaptığınızda görüntülenen arabirimi içerir.

En son özellik ve geliştirmelere sahip olduğunuzdan emin olmak için en son yazılım güncelleştirmelerini her iki ayda bir yüklediğinizden emin olun. Daha fazla bilgi için bkz. HP Photosmart Yazılımını Güncelleştirme.



Not Ekrandaki HP Photosmart Yazıcı Yardımı bilgisayardan yazdırma sırasında geçerli olan çok sayıda yazdırma ayarı ile ilgili daha fazla bilgi sunar. Ekran yardımına nasıl erişebileceğinizi öğrenmek için bkz. Daha Fazla Bilgi Edinme.

#### HP Image Zone ve HP Image Zone hakkında

HP Image Zone aygıtınız aşağıdakileri yapmanıza izin verir:

- Görüntülerinizi albüm, tebrik kartı, ütülü baskı gibi yaratıcı projeler için kullanın.
- Görüntülerinizi albümler halinde düzenleyin ve anahtar kelime ve tarihe göre arama yapın (sadece Windows için geçerlidir).
- Metin ekleyerek ya da renk düzeltmeleri yaparak görüntülerinizi düzenleyin ve geliştirin.
- Görüntülerinizi HP Instant Share yardımıyla aileniz ve arkadaşlarınızla paylaşın

HP İmage Zone yazılımı hakkında daha fazla bilgi için ekranda gösterilen HP Photosmart Yazıcı Yardımı'na bakın.

E-posta, çevrimiçi albüm veya çevrimiçi fotoğraf son işlem hizmeti kullanarak görüntülerinizi arkadaşlarınızla ve akrabalarınızla paylaşmak için HP Instant Share

kullanın. Yazıcının USB kablosuyla Internet erişimi olan bir bilgisayara bağlanması ve tüm HP yazılımının yüklü olması gerekir. HP Instant Share uygulamasını kullanmaya çalışırsanız ve gereken tüm yazılım yüklü veya yapılandırılmış değilse, gerekli adımları uygulamanızı isteyen bir mesaj görüntülenir. HP Instant Share hakkında daha fazla bilgi için, *Kamera Kullanıcı Kılavuzu*'na bakınız.

#### Bilgisayara Görüntü Aktarma

İki aygıt arasında bir USB bağlantısı kurduysanız ve HP Photosmart yazılımını yüklediyseniz HP Photosmart 420 series ürününden bir bilgisayara görüntü aktarabilirsiniz. Daha fazla bilgi için kutu ile birlikte gelen kullanıcı kılavuzuna göz atın. HP Image Zone gibi bir görüntü düzenleme yazılımında kullanmak için görüntüleri bilgisayarınıza aktarmanız gerekir.

#### Görüntüleri bilgisayara aktarma:

- 1. Kamera açıksa kapatın.
- 2. Kamerayı yükleme istasyonuna takın.
- 3. Save (Kaydet) düğmesine basın.
- 4. Bilgisayardaki komut istemlerini izleyin.

#### PictBridge Onaylı Kamera

Yazıcının kamera bağlantı noktasına bir USB kablosu yardımıyla bir PictBridge onaylı dijital kamera bağlayarak görüntü yazdırabilirsiniz. Dijital kameradan yazdırdığınızda, yazıcı kamerada seçtiğiniz ayarları kullanır. Daha fazla bilgi için kamera ile birlikte qelen belgelere göz atın.

#### PictBridge Onaylı Kameradan Yazdırma

Yazıcı ile bir PictBridge onaylı kamera kullanmak kolay ve hızlı bir yöntemdir.



**Not** İkinci bir PictBridge kamerayı kamera bağlantı noktasına bağlamadan önce, Taşınabilir Fotoğraf Stüdyosu kamerasının yükleme istasyonuna takılı olmadığından emin olun. Bir seferde yalnızca bir kamera bağlayabilirsiniz.

#### PictBridge onavlı kamera kullanarak vazdırmak için:

- 1. PictBridge onaylı dijital kamerayı açın ve yazdırmak istediğiniz görüntüleri seçin.
- 2. Yazıcıya fotoğraf kağıdı yükleyin.
- Kameranın PictBridge modunda olup olmadığını kontrol edin ve kamerayla birlikte verilen USB kablosunu kullanarak yazıcının ön tarafındaki kamera bağlantı noktasına bağlayın.

Yazıcı, PictBridge onaylı kamerasını tanıdıktan sonra seçili görüntüler otomatik olarak yazdırılır.

#### **Bluetooth Kablosuz Aygıtlar**

Dijital kameralar, cep bilgisayarları, dizüstü bilgisayarlar, cep telefonları gibi Bluetooth kablosuz teknolojisine sahip aygıtlardan da yazdırabilirsiniz. Daha fazla bilgi için ekrandaki HP Photosmart Yazıcı Yardımı'na ve Bluetooth kablosuz aygıtıyla gelen belgelere bakın.

#### Bluetooth Bağlantısı Yapma

Bluetooth bağlantısını kullanmak için, tüm aygıtlarda gerekli donanım ve yazılımlar yüklü olmalıdır. Ayrıca, HP Bluetooth kablosuz yazıcı adaptörü yazıcının ön tarafındaki kamera bağlantı noktasına bağlanmalıdır. Adaptör ayrıca satılmaktadır. Daha fazla bilgi için adaptör ile birlikte gelen belgelere göz atın.

#### Bluetooth Aygıtından Yazdırma

Bluetooth kablosuz teknolojisine sahip herhangi bir aygıttan yazdırmaya ilişkin temel yordamlar aynıdır:

#### Bluetooth aygıtından yazdırma

- 1. Aygıttan kullanılabilir Bluetooth yazıcılarını aratın.
- 2. Aygıtta göründüğünde yazıcıyı seçin.
- 3. Yazdırın.

Ayrıntılı yönergeler için aygıtla birlikte gelen belgelere bakın.

## 4 Yazıcının bakımı ve nakliyesi

HP Photosmart 420 series Taşınabilir Fotoğraf Stüdyosu çok az bakım gerektirir. Yazıcı ve sarf malzemelerinin ömrünü uzatmak ve baskılarınızın her zaman en yüksek kalitede olmasını sağlamak için bu bölümdeki yönergeleri izleyin.

HP Photosmart 420 series kamerası ile ilgili bilgiler için, *Kamera Kullanıcı Kılavuzu*'na bakınız.

## Yazıcıyı Temizleme ve Bakımını Yapma

Yazıcı ve yazıcı kartuşlarını bu bölümde anlatılan basit yordamları kullanarak temiz ve bakımlı bir sekilde saklayın.

#### Yazıcının Dış Yüzeyini Temizleme

- 1. Yazıcıyı kapatın ve güç kablosunu yazıcının arka tarafından çıkarın.
- 2. İsteğe bağlı HP Photosmart Dahili Pili yazıcıya taktıysanız, çıkarın ve pil bölmesinin kapağını yerine takın.
- 3. Yazıcının dışını suyla hafifçe nemlendirilmiş yumuşak biz bezle silin.



**Dikkat uyarısı 1** Hiçbir türde temizleme solüsyonu kullanmayın. Ev temizlik malzemeleri ve deterjanlar yazıcının yüzeyine zarar verebilir.

**Dikkat uyarısı 2** Yazıcının iç tarafını temizlemeyin. Her türlü sıvı maddeyi iç kısımdan uzak tutun.

#### Yazıcı Kartuşunu Temizleme

Baskılarınız üzerinde beyaz çizgiler veya tek renkli şeritler görüyorsanız, yazıcı kartuşunun temizlenmesi gerekiyor olabilir. Temizleme işleminde mürekkep tüketildiğinden kartuşları gerekenden fazla temizlemeyin.

- 1. Kameranın, kamera yükleme istasyonunda olduğundan emin olun.
- 2. Menü sekmelerini görüntülemek için **OK** (Tamam) düğmesine basın.
- Clean cartridge (Kartuşu temizle) menüsünü seçin ve sonra OK (Tamam) düğmesine basın.
- Yazıcının kartuş temizlendikten sonra bir sınama sayfası yazdırması için, yazıcı Görüntü Ekranı'ndaki yönergeleri izleyerek kağıt yükleyin. Fotoğraf kağıdını korumak için düz kağıt veya dizin kartı kullanın.
- 5. Yazıcı kartuşu temizleme işlemini başlatmak için **OK** (Tamam) düğmesine basın.
- Yazıcı, kartuşu temizlemeyi tamamlayıp sınama sayfası yazdırdığında, sayfayı kontrol edin ve asağıdaki secenekler arasından secim yapın:
  - Test sayfasında beyaz şeritler veya eksik renkler varsa, yazıcı kartuşunun yeniden temizlenmesi gerekir. Kamera Görüntü Ekranı üzerinden Yes'i (Evet) seçin ve OK (Tamam) düğmesine basın.
  - Sınama sayfasının baskı kalitesi iyi görünüyorsa, kamera Görüntü Ekranında
     Cancel (İptal) seçeneğini belirleyin ve sonra OK (Tamam) düğmesine basın.

Kartuşu en çok üç defa temizleyebilirsiniz. Her temizleme öncekinden daha ayrıntılı olur ve daha çok mürekkep kullanır.

Bu yordamı kullanarak üç temizleme düzeyini de tamamlarsanız ve yine de sınama sayfasında beyaz şeritler veya eksik renkler görürseniz, yazıcı kartuşunun bakır temas noktalarını temizlemeniz gerekebilir. Daha fazla bilgi için bkz. Yazıcı Kartuşu Temas Noktalarını Temizleme.



Not Kartuş veya yazıcı yakın zamanda düşürüldüyse, baskılarınızda beyaz şeritler veya eksik renkler görebilirsiniz. Bu sorun geçicidir ve 24 saat içinde ortadan kalkar.

#### Yazıcı Kartuşu Temas Noktalarını Temizleme

Yazıcıyı tozlu bir ortamda kullanırsanız, bakır renkli temas noktaları üzerinde birikim olabilir ve bu da yazdırma sorunlarına neden olabilir.

#### Yazıcı kartuşu temas noktalarını temizlemek için:

- 1. Temas noktalarını temizlemek için aşağıdakiler gereklidir:
  - Damıtılmış su (musluk suyu yazıcı kartuşuna zarar verebilecek pislikler içerebilir)
  - Yazıcı kartuşuna yapışmayacak temiz, kuru, tiftiksiz malzeme
- 2. Yazıcı kartuşu kapağını açın.
- 3. Yazıcı kartuşunu çıkarın ve mürekkep püskürtme uçları üst tarafa gelecek şekilde bir kağıdın üzerine koyun. Bakır renkli temas noktalarına ve mürekkep püskürtme uçlarına dokunmamaya dikkat edin.



**Dikkat uyarısı** Yazıcı kartuşunu 30 dakikadan fazla yazıcının dışında bırakmayın. Bu süreden uzun süre hava alan mürekkep püskürtme uçları kuruyarak yazdırma sorunlarına neden olabilir.

- 4. Pamuklu bir bezi damıtılmış suyla hafifçe nemlendirin ve bezdeki fazla suyu sıkın.
- 5. Yazıcı kartuşunun bakır renkli temas noktalarını pamuklu bezle hafifçe silin.



**Dikkat uyarısı** Mürekkep püskürtme uçlarına dokunmayın. Mürekkep püskürtme uçlarıyla temas edilmesi, tıkanma, mürekkep sorunları veya elektrik bağlantısı sorunlarına neden olabilir.

- Temiz bir bez üzerinde hiç mürekkep veya toz görünmeyinceye kadar 4-5 adımlarını vinelevin.
- 7. Yazıcı kartuşunu yazıcıya takın ve yazıcı kartuşu kapağını kapatın.

#### Sınama Sayfası Yazdırma

Yazıcı kartuşu, seri numarası ve HP Photosmart Taşınabilir Fotoğraf Stüdyosu'nun diğer özellikleri hakkında faydalı bilgiler iceren bir sınama sayfası yazdırabilirsiniz.

- 1. Kameranın, kamera yükleme istasyonunda olduğundan emin olun.
- Kağıt tepsisine kağıt yükleyin. Fotoğraf kağıdını korumak için düz kağıt veya dizin kartı kullanın.
- 3. Menüleri görüntülemek için **OK** (Tamam) düğmesine basın.
- 4. **Print test page** (Sınama sayfası yazdır) menüsünü seçin ve **OK** (Tamam) düğmesine basın.

# Yazıcı Kartuşunu Hizalama

Yazıcıya ilk defa bir yazıcı kartuşu taktığınızda, yazıcı bunu otomatik olarak hizalar. Ancak, çıkışlardaki renkler hizalanmazsa veya yeni bir yazıcı kartuşu taktığınızda hizalama sayfası düzgün yazdırılmazsa, yazıcı kartuşunu hizalamak için aşağıdaki yordamı kullanın.

- 1. Menü sekmelerini görüntülemek için **OK** (Tamam) düğmesine basın.
- Align cartridge (Kartuşu hizala) menüsünü seçin ve sonra OK (Tamam) düğmesine basın.
- 3. Yazıcı Görüntü Ekranı'nda düz kağıt yüklemenizi hatırlatan bir mesaj görünür. Yazıcının kalibrasyon sayfası yazdırması için kağıt yükleyin. Fotoğraf kağıdını korumak için düz kağıt veya dizin kartı kullanın.
- 4. Yazıcı kartuşu hizalama işlemini başlatmak için **OK** (Tamam) düğmesine basın. Yazıcı kartuşu hizalamayı tamamladığında, hizalamanın başarılı olduğunu teyit etmek için bir hizalama sayfası yazdırır.



- Onay işaretleri yazıcı kartuşunun doğru şekilde takıldığını ve işlevini gerektiği qibi yerine getirdiğini doğrular.
- Çubuklardan herhangi birinin sol yanında bir "x" görünürse, yazıcı kartuşunu yeniden hizalayın. "x" yine de görünürse, yazıcı kartuşunu değiştirin.

# HP Photosmart Yazılımını Güncelleştirme

En son özellik ve geliştirmelere sahip olduğunuzdan emin olmak için en son yazıcı yazılımı güncelleştirmelerini düzenli olarak yükleyin. HP Photosmart yazılım güncelleştirmelerini www.hp.com/support adresine giderek veya HP Yazılım Güncelleştirme'yi kullanarak yükleyebilirsiniz.



**Not** HP web sitesinden yüklediğiniz yazılım güncelleştirmesi HP Image Zone yazılımını güncelleştirmez.

## Yazılımı yüklemek için (Windows):



Not HP Yazılım Güncelleştirmesi'ni kullanmadan önce Internet'e bağlı olduğunuzdan emin olun.

- Windows Başlat menüsünden sırasıyla Programlar (Windows XP'de Tüm Programlar'ı seçin) > Hewlett-Packard > HP Software Update (HP Yazılım Güncelleştirme) öğelerini seçin. HP Yazılım Güncelleştirmesi ekranı açılır.
- Check Now (Şimdi Denetle) seçeneğini tıklatın. HP Yazılım Güncelleştirmesi HP web sitesinde yazılım güncelleştirmelerini arar. Bilgisayarda yüklü HP Photosmart yazılımının en son sürümü yoksa, HP Yazılım Güncelleştirmesi penceresinde bir yazılım güncelleştirmesi görüntülenir.



**Not** Bilgisayarda yüklü HP Photosmart yazılımının en son sürümü yoksa, HP Yazılım Güncelleştirmesi penceresinde aşağıdaki mesaj görüntülenir. "No updates are available for your system at this time." (Sisteminiz için şu anda bir güncelleştirme bulunmamaktadır.)

- 3. Yazılım güncelleştirmesi varsa, güncelleştirmeyi seçmek için yazılım güncelleştirmesinin yanındaki onay kutusunu işaretleyin.
- 4. Install (Yükle) düğmesini tıklatın.
- 5. Yüklemeyi tamamlamak için ekrandaki yönergeleri izleyin.

# Yazılımı yüklemek için (Macintosh):



Not HP Photosmart Updater (Güncelleştirici) programını kullanmadan önce Internet'e bağlı olduğunuzdan emin olun.

- 1. HP Image Zone uygulamasını başlatın.
- Applications (Uygulamalar) ve ardından HP Software Update (HP Yazılım Güncelleştirmesi) seçeneğini tıklatın.
- 3. Yazılım güncelleştirmelerini denetlemek için ekrandaki yönergeleri izleyin. Bir güvenlik duvarı arkasındaysanız güncelleştiricinin proxy server (yetkili sunucu) bilgisini girmeniz gerekir.

# HP Photosmart Taşınabilir Fotoğraf Stüdyosu ve Yazıcı Kartuşlarını Saklama

HP Photosmart Taşınabilir Fotoğraf Stüdyosu ve yazıcı kartuşlarını kullanmadığınız zamanlarda gerektiği gibi saklayarak koruyun.

# HP Photosmart Taşınabilir Fotoğraf Stüdyosu'nu Saklama

HP Photosmart Taşınabilir Fotoğraf Stüdyosu kısa ve uzun süreli etkinlik dışı kalma sürelerine dayanacak şekilde üretilmiştir.

- Yazıcı kullanılmadığı zamanlarda Giriş ve Çıkış kapaklarını kapatın.
- Yazıcının iç kısmını doğrudan güneş ışığı almayacağı normal sıcaklıktaki bir yerde saklayın.
- Yazıcı ve yazıcı kartuşu bir ay veya daha uzun süre kullanılmamışsa, yazdırmadan önce yazıcı kartuşunu temizleyin. Daha fazla bilgi için bkz. Yazıcı Kartuşunu Temizleme.
- Yazıcıyı uzun bir süre kullanmadan saklayacaksanız ve isteğe bağlı HP Photosmart Dahili Pili takılıysa, pili yazıcıdan çıkarın.

## Yazıcı Kartuslarını Saklama

Yazıcıyı saklarken veya taşırken, etkin yazıcı kartuşunu yazıcının içinde bırakın. Yazıcı kapalı olduğu zaman yazıcı kartuşunu koruyucu bir örtü içinde saklar.



**Dikkat uyarısı** Güç kablosunu prizden çekmeden ve dahili pili çıkarmadan önce yazıcının kapatma döngüsünü tamamladığından emin olun. Bu yazıcının yazıcı kartuşunu gerektiği gibi saklamasına olanak tanır.

HP yazıcı kartuşlarının bakımını yapmak ve tutarlı baskı kalitesi elde etmek için aşağıdaki önerileri uygulayın:

- Mürekkebin kurumasını önlemek için, yazıcı kartuşunu yazıcıdan her çıkardığınızda bir yazıcı kartuşu koruyucusunda saklayın.
   Bazı ülkelerde/bölgelerde kartuş koruyucusu yazıcıyla değil ayrı olarak satın alınabilen HP Gri Fotoğraf kartuşuyla birlikte verilir. Bazı diğer ülkelerde/ bölgelerde, koruyucu yazıcıyla birlikte verilir.
- Tüm kullanılmamış yazıcı kartuşlarını, kullanacağınız zamana kadar, kapalı olarak orijinal ambalajlarında saklayın. Yazıcı kartuşlarını oda sıcaklığında saklayın (15-35 C veya 59-95 F).
- Yazıcı kartuşunu yazıcıya takana kadar mürekkep püskürtme uçlarını kaplayan plastik bandı çıkarmayın. Yazıcı kartuşundaki plastik bant çıkarılmışsa, tekrar yerine yapıştırmaya çalışmayın. Aksi taktirde, yazıcı kartuşu zarar görür.

# Fotoğraf Kağıdının Kalitesini Koruma

Fotoğraf kağıdıyla en iyi sonuçları almak için bu bölümdeki yönergeleri izleyin.

# Fotoğraf Kağıdını Saklama

- Fotoğraf kağıdını orijinal ambalajında veya açılıp kapanabilir bir plastik poşet içinde saklayın.
- Paketlenmiş fotoğraf kağıdını düz, serin ve kuru bir yüzey üzerinde saklayın.
- Kullanılmamış fotoğraf kağıdını plastik poşete geri koyun. Yazıcıda bırakılan veya maddelere maruz kalan kağıt kıvrılabilir.

## Fotograf Kağıdını Kullanma

- Parmak izlerini önlemek için fotoğraf kağıdını uçlarından tutun.
- Fotoğraf kağıdının uçları kıvrıldıysa, kağıdı plastik saklama poşetine koyun ve düzelene kadar yavaşça ters yöne doğru bükün.

# HP Photosmart Taşınabilir Fotoğraf Stüdyosu'nu Taşıma

HP Photosmart Taşınabilir Fotoğraf Stüdyosu hemen hemen her yere kolayca taşınabilir ve kurulabilir. Görüntülerinizi istediğiniz zaman yazdırıp arkadaş ve ailenizle paylasmak için yazıcıyı tatillere ve aile toplantılarına götürün.

Hareket halindeyken yazdırmayı daha da kolaylaştırmak için aşağıdaki aksesuarları satın alabilirsiniz:

- HP Photosmart Dahili Pili: İstediğiniz her yerde yazdırma yapabilmek için şarj edilebilir pil ile yazıcının gücünü artırın.
- Az yer kaplayan fotoğraf yazıcıları için HP PhotosmartTaşıma Çantası: Yazıcı ve yazıcı sarf malzemelerini bu rahat seyahat çantasında taşıyın.

#### HP Photosmart Taşınabilir Fotoğraf Stüdyosu'nu taşımak için:

- 1. Yazıcıyı kapatın.
- Kamerayı kamera yükleme istasyonundan çıkarın ve kamera yükleme istasyonu kapağını kapatın.
- Giriş ve Çıkış tepsilerindeki tüm kağıtları çıkarın, Çıkış tepsisini ve ardından Giriş tepsisini kapatın.



**Not** Güç kablosunu prizden çekmeden önce yazıcının kapatma döngüsünü tamamladığından emin olun. Bu yazıcının yazıcı kartuşunu qerektiği qibi saklamasına olanak tanır.

- 4. Güç kablosunu prizden çekin.
- 5. Yazıcı bir bilgisayara bağlıysa, USB kablosunu bilgisayardan çıkarın.
- 6. Yazıcıyı her zaman dik durumda taşıyın.



Not Yazıcıyı taşırken yazıcı kartuşunu çıkarmayın.



ipucu HP Photosmart Taşınabilir Fotoğraf Stüdyosu, yazıcıyı kolayca taşıyabilmeniz için kullanışlı bir yerleşik tutamaca sahiptir. Tutamacı kamera yükleme istasyonu kapağının üzerinden kaldırarak uzatın. Yazıcıyı tutamaçtan tutarak taşırken sarsmayın ve sallamayın.



#### Tutamacı uzatma

Aşağıdakileri yanınıza almayı unutmayın:

- Kağıt
- Güç kablosu
- HP Photosmart 420 series Taşınabilir Fotoğraf Stüdyosu dijital kamerası
- Ek yazıcı kartuşları (çok sayıda yazdırma yapmayı düşünüyorsanız)
- Pil veya HP Bluetooth kablosuz yazıcı adaptörü gibi kullanmayı planladığınız, isteğe bağlı yazıcı aksesuarları.
- Yazıcıyı bir bilgisayara bağlayacaksanız, USB kablosunu ve HP Photosmart yazıcı yazılımı CD'sini de yanınıza alın



**Not** Belgeleri yanınıza almazsanız, ziyaret etmeyi planladığınız ülkeye/ bölgeye ait doğru kalem numaralarını not almayı veya yanınıza yeterli sayıda yazıcı kartuşu almayı unutmayın.

# 5 Sorun giderme

HP Photosmart 420 series Taşınabilir Fotoğraf Stüdyosu güvenilir ve kullanımı kolay olacak şekilde tasarlanmıştır. Bu bölüm yazıcının kullanımı ve bilgisayar olmadan yazdırma hakkında sık sorulan sorulara yanıt verir. Bu bölümde aşağıdaki konularla ilgili bilgiler yer alır:

- Yazıcı Donanımı Sorunları
- Yazdırma Sorunları
- Bluetooth Yazdırma Sorunları
- Hata Mesajları

HP Photosmart yazılımını kullanma ve bilgisayardan yazdırma hakkında sorun giderme bilgileri için ekrandaki HP Photosmart Yazıcı Yardımı'na bakın. Ekrandaki Yazıcı Yardımı'nı görüntüleme hakkında bilgi için bkz. Daha Fazla Bilgi Edinme.

HP Photosmart 420 series kamerasına ilişkin sorun giderme konuları için *Kamera Kullanım Kılavuzu*'na bakın.

# Yazıcı Donanımı Sorunları

HP Müşteri Desteği'yle bağlantı kurmadan önce, sorun giderme ipuçları için bu bölümü okuyun ya da www.hp.com/support adresindeki çevrimiçi destek hizmetlerine gidin.



**Not** Yazıcıyı bir bilgisayara bağlanmak istiyorsanız, HP, olası yüksek elektromanyetik alanlarda enjekte gürültüyü en aza indirgemek için 3 metreden (10 feet) kısa USB kablosu kullanmanızı önerir. Verilen USB kablosu bu önerilere uygundur.

### Durum ışığı kırmızı olarak yanıp sönüyor.

Neden Yazıcıyla ilgilenilmesi gerekiyor. Aşağıdaki çözümleri deneyin.

### Çözüm

- Yönergeler için kamera Görüntü Ekranına bakın. Yazıcının kamera bağlantı noktasına bir dijital kamera veya ürünle verilen kamera kamera bağlantı noktasına bağlıysa yönergeler için kamera ekranına bakın. Yazıcı bir bilgisayara bağlıysa, yönergeler için bilgisayar ekranına bakın.
- Yazıcıyı kapatın.
  - İsteğe bağlı HP Photosmart Dahili Pili yazıcıya takılı **değilse**, güç kablosunu prizden çekin: 10 saniye kadar bekleyin ve sonra kabloyu yeniden bağlayın. Yazıcıyı açın.
  - İsteğe bağlı HP Photosmart Dahili Pili yazıcıya takılıysa, yazıcı kablosunu prizden çekin. Pil bölmesinin kapağını açın ve pili çıkarın. 10 saniye kadar bekleyin ve sonra pili yeniden takın. İsterseniz, güç kablosunu takın. Yazıcıyı açın.

# Yazıcıyı kapattıktan sonra On (Açık) ışığı kısa süre yanıp söndü.

**Çözüm** Bu kapatma işleminin olağan bölümüdür. Yazıcıda bir sorun olduğunu göstermez.

## Durum ışığı kırmızı olarak yanıp sönüyor.

Neden Bir sorun oluştu.

### Cözüm

- Yönergeler için kamera Görüntü Ekranına bakın. Yazıcıya bağlı bir dijital kameranız varsa veya ürünle birlikte verilen kamera, yükleme istasyonuna takılı ise, yönergeler için kamera ekranına bakın. Yazıcı bir bilgisayara bağlıysa, yönergeler için bilgisayar ekranına bakın.
- Yazıcıyı kapatın.
  - İsteğe bağlı HP Photosmart Dahili Pili yazıcıya takılı **değilse**, güç kablosunu prizden çekin: 10 saniye kadar bekleyin ve sonra kabloyu yeniden bağlayın. Yazıcıyı açın.
  - İsteğe bağlı HP Photosmart Dahili Pili yazıcıya takılıysa, yazıcı kablosunu prizden çekin. Pil bölmesinin kapağını açın ve pili çıkarın. 10 saniye kadar bekleyin ve sonra pili yeniden takın. İsterseniz, güç kablosunu takın. Yazıcıyı açın.
- Durum ışığı yanıp sönmeye devam ederse, www.hp.com/support adresine gidin veya HP Müşteri Desteği'ne başvurun.

#### Kontrol panelindeki düğmeler yanıt vermiyor.

**Neden** Bir yazıcı hatası oluşmuştur. Yazıcının sıfırlanıp sıfırlanmayacağını görmek icin bir dakika kadar beklevin. Sıfırlanmazsa, asağıdaki cözümleri deneyin:

#### Cözüm

- Kamerayı yazıcıdan çıkarıp yeniden takın. Bu genellikle sorunu giderir.
- Yazıcıyı kapatın.
  - İsteğe bağlı HP Photosmart Dahili Pili yazıcıya takılı **değilse**, güç kablosunu prizden çekin: 10 saniye kadar bekleyin ve sonra kabloyu yeniden bağlayın. Yazıcıyı açın.
  - İsteğe bağlı HP Photosmart Dahili Pili yazıcıya takılıysa, yazıcı kablosunu prizden çekin. Pil bölmesinin kapağını açın ve pili çıkarın. 10 saniye kadar bekleyin ve sonra pili yeniden takın. İsterseniz, güç kablosunu takın. Yazıcıyı açın.
- Yazıcı sıfırlanmazsa ve kontrol paneli düğmeleri yanıt vermemeye devam ederse, www.hp.com/support adresine gidin veya HP Müşteri Desteği'ne başvurun.

# Yazıcı kameranın bellek kartı veya dahili bellekteki görüntüleri bulamıyor ve görüntülemiyor.

## Çözüm

- Yazıcıyı kapatın.
  - İsteğe bağlı HP Photosmart Dahili Pili yazıcıya takılı **değilse**, güç kablosunu prizden çekin: 10 saniye kadar bekleyin ve sonra kabloyu yeniden bağlayın. Yazıcıyı açın.
  - İsteğe bağlı HP Photosmart Dahili Pili yazıcıya takılıysa, yazıcı kablosunu prizden çekin. Pil bölmesinin kapağını açın ve pili çıkarın. 10 saniye kadar bekleyin ve sonra pili yeniden takın. İsterseniz, güç kablosunu takın. Yazıcıyı açın.
- Bellek kartı yazıcının doğrudan karttan okuyamadığı dosya türleri içeriyor olabilir. Bu sadece yazıcının ön kısmındaki kamera bağlantı noktasına bağlı PictBridge onaylı bir kamera kullanımı sırasında görülen bir sorundur.
  - Görüntüleri bilgisayara kaydedin ve sonra bilgisayardan yazdırın. Daha fazla bilgi için kamerayla birlikte verilen belgelere ve ekrandaki HP Photosmart Yazıcı Yardım'a bakın.
  - Bir sonraki fotoğraf çekiminizde dijital kamerayı, fotoğrafları yazıcının doğrudan bellek kartından okuyabileceği bir dosya biçiminde kaydedecek şekilde ayarlayın. Desteklenen dosya biçimleri listesi için bkz. Yazıcı Özellikleri. Dijital kamerayı görüntüleri belirli dosya biçimlerinde kaydetmek üzere ayarlama yönergeleri için, kamerayla birlikte verilen belgelere bakın.
- Görüntülere ilk başta verilen dosya adları kamera tarafından değiştirildi.
   Dosya adlarının kameranın kullandığı standart dosya adlandırma kurallarına ve yapısına uygun olduğundan emin olun.

# Save (Kaydet) düğmesine bastığımda kameram üzerindeki tüm görüntüler bilgisayarıma aktarılmadı.

**Neden** Eksik görüntüler kameranın dahili belleğinde saklıdır. Yazıcı kontrol panelindeki **Save** (Kaydet) düğmesine bastığınızda sadece kameranın bellek kartındaki görüntüler aktarılır.

Çözüm Görüntüleri kameranın dahili belleğinden kameranın bellek kartına taşıyın. Bunu yapmak üzere menü sekmelerine girmek için **OK** (Tamam) düğmesine basın. **Setup Menu** (Ayarlar Menüsü) seçeneğine gidin **Move Images to Card** (Görüntüleri Karta Taşı) sekmesini seçin ve **OK** (Tamam) düğmesine basın.

Ayrıca, bellek kartını çıkarıp kamerayı yeniden yükleme istasyonuna takabilirsiniz. Böyle yaptığınızda HP Photosmart Taşınabilir Fotoğraf Stüdyosu kameranın dahili belleğini okuyacaktır.

### Yazıcı prize takılı ancak açılmıyor.

#### Çözüm

- Yazıcı çok fazla güç çekmiş olabilir.
  - İsteğe bağlı HP Photosmart Dahili Pili yazıcıya takılı **değilse**, güç kablosunu prizden çekin: 10 saniye kadar bekleyin ve sonra kabloyu yeniden bağlayın. Yazıcıyı açın.
    - İsteğe bağlı HP Photosmart Dahili Pili yazıcıya takılıysa, yazıcı kablosunu prizden çekin. Pil bölmesinin kapağını açın ve pili çıkarın. 10 saniye kadar bekleyin ve sonra pili yeniden takın. İsterseniz, güç kablosunu takın. Yazıcıyı açın.
- Yazıcı kapalı bir güç prizine bağlanmış olabilir. Güç prizini açın ve sonra yazıcıyı açın.
- Yazıcı uyumlu olmayan bir güç kaynağına bağlanmış olabilir. Yurt dışına seyahat ediyorsanız ziyaret ettiğiniz ülkedeki güç kaynağının yazıcının güç standartları ve güç kablosuyla uyumlu olduğundan emin olun.

# İsteğe bağlı HP Photosmart Dahili Pili yazıcıya takılı, ancak yazıcı pili kullanarak açılmıyor.

### Çözüm

- Pilin şarj edilmesi gerekiyor olabilir. Pili şarj etmek için yazıcının güç kablosunu prize takın. Yazıcı pil ışığı pilin şarj olduğunu göstermek üzere yeşil renkte yanıp söner.
- İsteğe bağlı HP Photosmart Dahili Pili yazıcıya takılıysa, yazıcı kablosunu prizden çekin. Pil bölmesinin kapağını açın ve pili çıkarın. 10 saniye kadar bekleyin ve sonra pili yeniden takın. İsterseniz, güç kablosunu takın. Yazıcıyı açın.

# İsteğe bağlı HP Photosmart Dahili Pili yazıcıya takılı, ancak şarj olmuyor.

#### Cözüm

- Yazıcı güç kablosu bağlıysa, fişten çekin. Pil bölmesinin kapağını açın ve pili çıkarın. 10 saniye kadar bekleyin ve sonra pili yeniden takın. İsterseniz, güç kablosunu takın. Yazıcıyı açın. Pilin nasıl takılacağıyla ilgili bilgiler için, pille birlikte verilen belgelere bakın.
- Yazıcının güç kablosunun yazıcıya ve güç kaynağına güvenli bir şekilde bağlı olduğundan emin olun. Yazıcı kapatıldığında, kontrol panelindeki yazıcı pil ışığı pilin şarj edilmekte olduğunu göstermek üzere yeşil olarak yanıp söner.
- Yazıcıyı açın. Kontrol paneli üzerindeki yazıcı pil ışığı pilin şarj edilmekte olduğunu göstermek üzere yanıp söner.
- Boş bir pil yazıcı kullanılmazken yaklaşık dört saatte tamamen şarj olmalıdır.
   Pil yine de şarj olmuyorsa, değiştirin.

# Yazıcıyı açtığımda gürültü çıkarıyor veya bir süre kullanılmadan durduğunda kendi kendine ses çıkarmaya başlıyor.

**Çözüm** Yazıcı uzun süre (yaklaşık 2 hafta) kullanılmadığı durumlarda veya güç kaynağı kesildiğinde ve geri yüklendiğinde gürültü yapabilir. Bu normaldir, yazıcı en iyi kalitede çıkışı sağlamak için otomatik bakım yordamını gerçekleştirmektedir.

## Uzaktan kumanda çalışmıyor.

#### Neden

- Uzaktan kumandanın pili bitmiş olabilir.
- Çıkış tepsisi kapalı.

#### Cözüm

- Yeni bir CR2025 pil alıp eski pili yenisiyle değiştirin.
- Çıkış tepsisini açın. Kızılötesi algılayıcı yazıcının ön yüzündedir. Çıkış tepsisi ya da başka bir şey algılayıcının önünü kaparsa uzaktan kumanda yazıcıyla iletişim kuramaz.
- Kumandayı yazıcının ön kısmındaki kızılötesi algılayıcıya doğru tutun. Gerekirse yakınlaşın.
- Algılayıcının önünü kapayan ya da algılayıcı ile kumanda arasına giren herhangi bir sey varsa kaldırın.

# Kamera düğmeleri çalışmıyor.

**Çözüm** Kamera yükleme istasyonuna takılıyken kameranın üzerindeki düğmelere basıyorsunuz. Kamera, yükleme istasyonuna takılıyken çoğu kamera düğmesi devre dışıdır. Bunun yerine kontrol paneli üzerindeki düğmeleri kullanın.

#### Yazıcı kamera bağlantı noktasına takılı olan PictBridge kamerayı tanımıyor.

**Neden** PictBridge kamerayı kamera bağlantı noktasına taktığınızda HP Photosmart 420 series Taşınabilir Fotoğraf Stüdyosu kamerası yükleme istasyonuna takılıydı. Yazıcı aynı anda yalnızca bir kamera tanır. Kamera bağlantı noktasına bağlı olan PictBridge kamera açık olmayabilir.

**Çözüm** Her iki kamerayı da çıkarın, sonra kamera ile birlikte verilen USB kablosunu kullanarak PictBridge kamerayı kamera bağlantı noktasına takın. Sadece PictBridge kamera bağlantı noktasına bağlı ise kameranın açık olduğundan emin olun.

# Televizyonda hiçbir şey görüntülenmiyor.

#### Neden

- Video kablosu bağlı değil.
- Televizyon/video girişi seçili değil.
- HP Photosmart Taşınabilir Fotoğraf Stüdyosu video moduna geçirilmemiş.

#### Cözüm

- Verilen video kablosunun hem yazıcıya hem de televizyona sağlam bir biçimde takılmış olduğundan emin olun.
- Televizyonun yazıcıdan girdi alacak şekilde ayarlandığından emin olun.
   Daha fazla bilgi için televizyon ile birlikte gelen kullanıcı kılavuzuna göz atın.
- Kontrol panelinde ya da uzaktan kumanda üzerinde Video düğmesine basın.
   Video durum ışığı yanmalı.

## Kamera pilleri şarj olmuyor.

#### Cözüm

- Verilen kamera pilleri şarj edilebilir değil. Şarj edilebilir piller satın alıp pilleri bunlarla değiştirebilirsiniz. Daha fazla bilgi için, Kamera Kullanıcı Kılavuzu'na bakınız.
- Kamerayı yazıcı üzerindeki yükleme istasyonuna tam oturtulmamış.
   Kameranın doğru yükleme istasyonuna doğru takıldığından emin olun.
- Güç kablosunun yazıcıya ve etkin bir AC elektrik prizine bağlı olduğundan emin olun.
- HP Photosmart Taşınabilir Fotoğraf Stüdyosu isteğe bağlı HP Photosmart Dahili Pilleri bitti. Şarj edilebilir kamera pilleri, yazıcı güç kablosuyla bir AC elektrik prizine bağlı olmadıkça şarj edilmez.

# Yazdırma Sorunları

HP Müşteri Desteği'yle bağlantı kurmadan önce, sorun giderme ipuçları için bu bölümü okuyun ya da www.hp.com/support adresindeki çevrimiçi destek hizmetlerine qidin.

## Kağıt, yazıcıya doğru girmiyor.

#### Cözüm

- Kağıt eni kılavuzunun kağıdı bükmeden kenarlarına dayanmasını sağlayın.
- Giriş tepsisine çok fazla kağıt yüklenmiş olabilir. Kağıdın bir kısmını çıkarın ve yeniden yazdırmayı deneyin.
- Fotoğraf kağıdı sayfaları birbirine yapışırsa, sayfaları birer birer yüklemeyi deneyin.

- Yazıcıyı aşırı derecede yüksek -veya düşük- nemli bir ortamda kullanıyorsanız, kağıdı Giriş tepsisinde gittiği yere kadar itin ve fotoğraf kağıtlarını birer birer yükleyin.
- Kullandığınız fotoğraf kağıdı kıvrıldıysa, kağıdı plastik torbaya yerleştirin ve düzelene kadar yavaşça ters yöne doğru bükün. Sorun devam ederse kıvrılmamış bir kağıt kullanın. Fotoğraf kağıdını saklama ve kullanma bilgileri için bkz. Fotoğraf Kağıdının Kalitesini Koruma.
- Kağıt çok ince veya çok kalın olabilir. HP tasarımlı fotoğraf kağıdı kullanmayı deneyin. Daha fazla bilgi için bkz. Yazdırma İşi İçin En İyi Kağıdı Seçme.
- Panoramik yazdırma için 10 x 30 cm (4 x 12 inç) fotoğraf kağıdı kullanıyorsanız giriş tepsisine 10'dan fazla kağıt yüklemeyin. Bu tür kağıttan 10 adetten fazla yüklemek kağıt sorunlarına neden olabilir.

# Görüntü açılı olarak yazdırılıyor ya da ortalanmıyor.

#### Çözüm

- Kağıt doğru şekilde yüklenmemiş olabilir. Kağıdın Giriş tepsisinde doğru şekilde ortalanarak yüklendiğinden emin olun ve kağıt eni kılavuzunun kağıdın kenarlarına dayanmasını sağlayın. Kağıt yükleme yönergeleri için bkz. Kağıt Yükleme.
- Yazıcı kartuşunun hizalanması gerekiyor olabilir. Daha fazla bilgi için bkz. Yazıcı Kartuşunu Hizalama.

## Yazıcıdan sayfa çıkmadı.

#### Çözüm

- Yazıcı dikkatinizi gerektiriyor olabilir. Yönergeler için kamera Görüntü Ekranını okuvun.
- Yazıcı kapatılmış veya bağlantı zayıf olabilir. Yazıcının açık ve güç kablosunun güvenli bir şekilde bağlı olduğundan emin olun. Pil kullanıyorsanız, pilin doğru takıldığından ve şarj edildiğinden emin olun.
- Giriş tepsisinde kağıt olmayabilir. Kağıtların Giriş tepsisine gerektiği gibi yüklendiğinden emin olun. Kağıt yükleme yönergeleri için bkz. Kağıt Yükleme.
- Kağıt yazdırma sırasında sıkışmış olabilir. Kağıt sıkışmasını temizleme hakkında aşağıdaki yönergelere bakın.

## Kağıt yazdırma sırasında sıkıştı.

**Çözüm** Yönergeler için kamera Görüntü Ekranına bakın. Kağıt sıkışmasını temizlemek için, aşağıdaki çözümleri deneyin:

- Kağıt yazıcının önüne doğru yarı mesafeye ulaşırsa, kağıdı çıkarmak için hafifçe kendinize doğru çekin.
- Kağıt yazıcının önüne doğru yarı mesafeye ulaşmamışsa, yazıcının arkasından çıkarmayı deneyin:
  - Kağıdı Giriş tepsisinden çıkarın ve yatay olarak açmak için Giriş tepsisini aşağı doğru çekin.
  - Sıkışan kağıdı yazıcının arkasından çıkarmak için hafifçe çekin.
  - Giriş tepsisini yeniden kağıt yükleme konumuna gelene kadar yukarı kaldırın.
- Sıkışan kağıdı çıkarmak için kenarından tutamıyorsanız, aşağıdakini deneyin:
  - Yazıcıyı kapatın.
  - İsteğe bağlı HP Photosmart Dahili Pili yazıcıya takılı değilse, güç kablosunu prizden çekin: Yaklaşık 10 saniye bekleyin ve sonra güç kablosunu yeniden bağlayın.
  - İsteğe bağlı HP Photosmart Dahili Pili yazıcıya takılıysa, yazıcı kablosunu prizden çekin. Pil bölmesinin kapağını açın ve pili çıkarın. 10 saniye kadar bekleyin ve sonra pili yeniden takın. İsterseniz, güç kablosunu takın.
  - Yazıcıyı açın. Yazıcı kağıt yolunda kağıt olup olmadığını kontrol eder ve sıkışan kağıdı otomatik olarak çıkarır.

Devam etmek için **OK** (Tamam) düğmesine basın.



İpucu Yazdırma sırasında kağıt sıkışmaları oluyorsa, aynı anda tek sayfa fotoğraf kağıdı yüklemeyi deneyin. Kağıdı Giriş tepsisinde gidebildiği yere kadar itin.

#### Yazıcıdan boş sayfa çıktı.

#### Cözüm

- Kameranın Görüntü ekranındaki mürekkep düzeyi simgesini kontrol edin. Yazıcı kartuşunun mürekkebi bittiyse, değiştirin. Daha fazla bilgi için bkz. Yazıcı Kartuslarını Takma.
- Yazdırmaya başlamış ve sonra işlemi iptal etmiş olabilirsiniz. İşlemi görüntüyü yazdırılmaya başlamadan iptal ettiyseniz, yazıcı yazdırma hazırlığı sırasında kağıt yüklemiş olabilir. Sonraki yazdırmanızda, yazıcı yeni yazdırma işlemini başlatmadan önce boş kağıdı çıkarır.

# Yazıcı yazdırmaya hazırlanırken kağıdı çıkarıyor.

Çözüm Doğrudan güneş ışığı otomatik kağıt sensörünün işlemini engelliyor olabilir. Yazıcıyı direkt güneş ışığına maruz bırakmayın. Yazıcı kağıdın zaten yazılı olduğunu algılarsa da kağıdı çıkarır.

## Baskı kalitesi düşük.

### Çözüm

- Yazıcı kartuşunda mürekkep azalmış olabilir. Kamera Görüntü Ekranında mürekkep düzeyi simgesini kontrol edin ve gerekirse kartuşu değiştirin. Daha fazla bilgi için bkz. Kartuşu takın:.
- Fotoğrafı çektiğinizde dijital kamerada düşük bir çözünürlük ayarı seçmiş olabilirsiniz. Gelecekte daha iyi sonuçlar almak için, dijital kameranızı daha yüksek bir çözünürlüğe ayarlayın.
- Proje için doğru fotoğraf kağıdı türünü kullandığınızdan emin olun.
   Mükemmel sonuçlar için HP tasarımlı fotoğraf kağıdı kullanın. Daha fazla bilgi için bkz. Yazdırma İşi İçin En İyi Kağıdı Seçme.
- Kağıdın yanlış tarafına yazdırıyor olabilirsiniz. Kağıdın yazdırılacak tarafı yazıcının ön kısmına bakacak şekilde yerleştirildiğinde emin olun.
- Yazıcı kartuşunun temizlenmesi gerekiyor olabilir. Daha fazla bilgi için bkz. Yazıcı Kartuşunu Temizleme.
- Yazıcı kartuşunun hizalanması gerekiyor olabilir. Daha fazla bilgi için bkz. Yazıcı Kartuşunu Hizalama.

# Dijital fotoğraf makinesinde yazdırmak üzere işaretlediğim görüntüler yazdırılmıyor

Çözüm Bazı PictBridge onaylı dijital kameralar yazdırılacak görüntülerin hem kameranın dahili belleğinde hem de bellek kartında işaretlenmesine olanak verebilir (DPOF). Dahili bellekteki görüntüleri işaretlerseniz ve görüntüleri daha sonra kameranın dahili belleğinden bellek kartına taşırsanız, işaretler aktarılmaz. Görüntüleri yazdırmak üzere dijital kameranın dahili belleğinden bellek kartına aktardıktan sonra işaretleyin. Bu HP Photosmart Taşınabilir Fotoğraf Stüdyosu kamerası için geçerli değildir.

Kamerayı yükleme istasyonuna ilk defa taktığınızda **Yes**'i (Evet) seçtiğinizden ve işaretli görüntüleri yazdırmak üzere sizden komut istendiğinden emin olun.

# Menü üzerindeki bazı komutlar silik görünüyor.

#### Çözüm

- Bir video klibi yazdırmaya çalışıyorsunuz. Video klip yazdırma desteklenmemektedir. Başka bir görüntü yazdırmayı deneyin.
- Kamerada hiçbir görüntü yok. Birkaç fotoğraf çekin ve yazdırmayı deneyin.
- Geçerli görüntü farklı bir kamerayla çekilmiş ve sonra HP Photosmart 420 series Taşınabilir Fotoğraf Stüdyosu kamerasının dahili belleğine ya da bellek kartına aktarılmış. Bu görüntüler için yazdırma ve kırmızı göz giderme seçenekleri devre dışı.

# Bluetooth Yazdırma Sorunları

HP Müşteri Desteği'yle bağlantı kurmadan önce, sorun giderme ipuçları için bu bölümü okuyun ya da www.hp.com/support adresindeki çevrimiçi destek hizmetlerine gidin. HP Bluetooth kablosuz yazıcı adaptörünüzle ve Bluetooth kablosuz teknolojisine sahip aygıtınızla birlikte verilen belgeleri okumayı da unutmayın.

## Bluetooth aygıtım yazıcıyı bulamıyor.

### Cözüm

- HP Bluetooth kablosuz yazıcı adaptörünün yazıcının ön tarafındaki kamera bağlantı noktasına bağlı olduğundan emin olun. Adaptör veri almaya hazır olduğunda üzerinde ışık yanıp söner.
- Yazıcıdan çok uzakta olabilirsiniz. Bluetooth kablosuz teknolojisine sahip aygıtı yazıcıya yaklaştırın. Bluetooth kablosuz teknolojisine sahip aygıtla yazıcı arasında olması önerilen maksimum mesafe 10 metredir (30 feet).

## Yazıcıdan sayfa çıkmadı.

Çözüm Yazıcı Bluetooth kablosuz teknolojisine sahip aygıtın gönderdiği dosya türünü tanımayabilir. Yazıcının desteklediği dosya türlerinin listesi için bkz. Yazıcı Özellikleri.

## Baskı kalitesi düşük.

Çözüm Yazdırdığınız görüntü düşük çözünürlüklü olabilir. Gelecekte daha iyi sonuçlar almak için, eğer mümkünse, aygıtı daha yüksek bir çözünürlüğe ayarlayın. Kablosuz telefonlardaki gibi VGA çözünürlüklü kameralarla çekilen fotoğrafların yüksek kaliteli baskı elde etmek için yeterli çözünürlükle olmayabileceğini unutmayın.

#### Görüntü kenarlıkla yazdırıldı.

**Çözüm** Bluetooth kablosuz teknolojisine sahip aygıtınıza yüklü olan yazdırma uygulaması kenarlıksız yazdırmayı desteklemiyor olabilir. Aygıtın satıcısıyla bağlantı kurun veya yazdırma uygulamasına ilişkin en son güncelleştirmeleri almak için destek web sitelerini ziyaret edin.

# Hata Mesajları

HP Müşteri Desteği'yle bağlantı kurmadan önce, sorun giderme ipuçları için bu bölümü okuyun ya da www.hp.com/support adresindeki çevrimiçi destek hizmetlerine gidin.

Kamera yazıcı üzerinde yükleme istasyonuna takılıyken kamera Görüntü Ekranı üzerinde aşağıdaki hata mesajları görünebilir. Sorunu çözmek için yönergeleri izleyin.

# Hata mesajı: Open output door or clear paper jam, then press OK. (Çıkış kapağını açın, kağıt sıkışmasını giderin ve OK (Tamam) düğmesine basın.)

Çözüm Kağıt sıkışmasını temizlemek için, aşağıdakini deneyin:

- Kağıt yazıcının önüne doğru yarı mesafeye ulaşırsa, kağıdı çıkarmak için hafifçe kendinize doğru çekin.
- Kağıt yazıcının önüne doğru yarı mesafeye ulaşmamışsa, yazıcının arkasından çıkarmayı deneyin:
  - Kağıdı Giriş tepsisinden çıkarın ve yatay olarak açmak için Giriş tepsisini aşağı doğru çekin.
  - Sıkışan kağıdı yazıcının arkasından çıkarmak için hafifçe çekin.
  - Giriş tepsisini yeniden kağıt yükleme konumuna gelene kadar yukarı kaldırın.
- Sıkışan kağıdı çıkarmak için kenarından tutamıyorsanız, aşağıdakini deneyin:
  - Yazıcıyı kapatın.
  - İsteğe bağlı HP Photosmart Dahili Pili yazıcıya takılı değilse, güç kablosunu prizden çekin: Yaklaşık 10 saniye bekleyin ve sonra güç kablosunu yeniden bağlayın.
  - İsteğe bağlı HP Photosmart Dahili Pili yazıcıya takılıysa, yazıcı kablosunu prizden çekin. Pil bölmesinin kapağını açın ve pili çıkarın.
     10 saniye kadar bekleyin ve sonra pili yeniden takın. İsterseniz, güç kablosunu takın.
  - Yazıcıyı açın. Yazıcı kağıt yolunda kağıt olup olmadığını kontrol eder ve sıkışan kağıdı otomatik olarak çıkarır.
- Devam etmek için **OK** (Tamam) düğmesine basın.

# Hata mesajı: Print cartridge is not compatible (Yazıcı kartuşu uyumsuz). Uygun kartuşu kullanın.

**Çözüm** Yazıcı kartuşunu yazıcıyla uyumlu bir yazıcı kartuşuyla değiştirin. Daha fazla bilgi için bkz. Yazıcı Kartuşlarını Takma.

## Hata mesajı: Already connected to a camera. (Bir kamera zaten bağlı.)

Çözüm Taşınabilir Fotoğraf Stüdyosu kamerası yazıcı üzerinde takılıyken kamera bağlantı noktasına başka bir kamera bağlamaya çalışıyorsunuz, ya da ikinci bir PictBridge onaylı kamera, kamera bağlantı noktasına bağlıyken kamerayı yazıcı üzerine takmaya çalışıyorsunuz. Bir seferde yalnızca bir kamera bağlanabilir. Farklı bir kamera bağlamak için önce bağlı olan ya da yükleme istasyonuna takılı olan herhangi bir kamera varsa çıkarmanız gerekir.

## Hata mesaji: Check computer connection. (Bilgisayar bağlantısını kontrol edin.)

**Çözüm** Taşınabilir Fotoğraf Stüdyosu'nun bilgisayara bağlanmasını gerektiren bir işlem gerçekleştirdiniz. Bilgisayarın yazıcıya bir USB kablosu ile bağlı olduğundan emin olun.

# 6 Belirtimler

Bu bölüm HP Photosmart yazılımını yüklemek için minimum gereksinimleri listeler ve seçili yazıcı özelliklerini sunar.

HP Photosmart Taşınabilir Fotoğraf Stüdyosu'nun teknik özelliklerinin tam bir listesi için (Ülke/bölgeye göre, ürün kutusu içinde ya da HP Photosmart Kullanıcı Kılavuzu CD'si üzerinde çevrimiçi formatta bulunan) *Kamera Kullanıcı Kılavuzu*'na bakınız.

# Sistem Gereksinimleri

Bileşen	Windows PC Minimum	Macintosh Minimum
İşletim Sistemi	Microsoft Windows 98, 2000 Professional, Me, XP Home ve XP Professional	Mac OS X 10.2.3 - 10.3.x
İşlemci	Intel® Pentium® II (ya da eşdeğer) ya da daha yüksek	G3 veya üstü
RAM	64 MB (128 MB önerilir)	128 MB
Boş Disk Alanı	500 MB	150 MB
Video Görüntüleme	800 x 600, 16 bit ya da daha yüksek	800 x 600, 16 bit ya da daha yüksek
CD-ROM Sürücüsü	4x	4x
Tarayıcı	Microsoft Internet Explorer 5.5 veya üstü	_

# Yazıcı Özellikleri

Kategori	Belirtimler	
Bağlantı	USB 2.0 tam hız	
	PictBridge: Ön kamera bağlantı noktasını kullanır	
	<b>Bluetooth</b> : Microsoft Windows XP Home ve XP Professional	
Görüntü Dosyası Biçimleri	JPEG Baseline	
Kenar boşlukları	Üst 0.0 mm (0,0 inç) ; Alt 0.0 mm (0,0 inç); Sol/Sağ 0,0 mm (0,0 inç)	
Ortam Boyutları	Fotoğraf kağıdı 10 x 15 cm (4 x 6 inç)	

(devam)

Kategori	Belirtimler	
	Şeritli fotoğraf kağıdı 10 x 15 cm 1.25 cm şeritli (4 x 6 inç 0,5 inç şeritli)	
	Dizin kartları 10 x 15 cm (4 x 6 inç)	
	A6 kartları 105 x 148 mm (4,1 x 5,8 inç)	
	L boyutlu kartlar 90 x 127 mm (3.5 x 5 inç)	
	Şeritli L boyutlu kartlar 90 x 127 mm 12.5 mm şeritli (3.5 x 5 inç 0,5 inç şeritli)	
	Fotoğraf kağıdı 10 x 30 cm (4 x 12 inç)	
	Aşağıda verilen ortam boyutları sadece bilgisayardan yazdırılırken desteklenmektedir: Hagaki, 101 x 203 mm (4 x 8 inç), 10 x 30 cm (4 x 12 inç)	
Ortam Türleri	Kağıt (fotoğraf)	
	Kartlar (dizin, Hagaki, A6, L boyutlu)	
Çevre Belirtimleri	Çalışma sırasında maksimum: 5–40° C (41–10 F), %5–90 RH	
	Önerilen çalışma ortamı: 15–35°C (59–95°F), %20–80 Bağıl Nem	
Kağıt Tepsisi	Bir 10 x 15 cm (4 x 6 inç) fotoğraf kağıdı tepsisi	
Kağıt Tepsisi Kapasitesi	20 sayfa, maksimum kalınlık sayfa başına 292 µm (11,5 mil)	
	Panaromik baskı için (sadece bilgisayardan yazdırılırken geçerli) bir seferde 10 sayfa 10 x 30 cm (4 x 12 inç) fotoğraf kağıdı	
Güç Tüketimi	ABD	
	Yazdırma: 12,3 W	
	Boşta: 6,29 W	
	Kapalı: 4,65 W	
	Uluslararası	
	Yazdırma: 11,4 W	
	Boşta: 5,67 W	
	Kapalı: 4,08 W	
Güç Kaynağı Model Numarası	HP Part # 0957–2121 (Kuzey Amerika), 100-240 V AC (± 10%) 50/60 Hz (±3 Hz)	
	HP Part # 0957–2120 (Diğer bölgeler), 100-240 V AC (± 10%) 50/60 Hz (± 3 Hz)	
Yazıcı Kartuşu	HP Tri-color (7 ml)	

Kategori	Belirtimler HP Tri-color (14 ml)		
	HP Gray Photo		
	Not Bu yazıcıyla kullanabileceğiniz kartuş numaraları basılı <i>Yazıcı Kullanıcı Kılavuzu</i> 'nun arka sayfasında belirtilir. Daha önce birkaç kez yazdırdıysanız, kartuş numaralarını HP Photosmart yazılımında da bulabilirsiniz. Daha fazla bilgi için bkz. Yazıcı Kartuşlarını Takma.		
USB 2.0 Tam Hız Desteği	Microsoft Windows 98, 2000 Professional, Me, XP Home ve XP Professional		
	Mac OS X 10.2.3 - 10.3.x		
	HP USB kablosunun 3 metreden (10 feet) kısa olmasını önerir		
Video Dosyası Biçimleri	Motion JPEG AVI		
	Motion JPEG Quicktime		
	MPEG-1		

Bölüm 6

# 7 HP Müşteri Desteği



Not HP destek hizmetlerinin adı ülkeye/bölgeye göre değişebilir.

Bir sorununuz varsa, aşağıdaki adımları izleyin:

- Yazıcıyla birlikte verilen belgelere bakın. Daha fazla bilgi için bkz. Daha Fazla Bilgi Edinme.
- Belgelerdeki bilgileri kullanarak sorunu çözemezseniz, aşağıdakiler için www.hp.com/support Web sitesine bakın:
  - Çevrimiçi destek sayfalarına erişme
  - HP'ye sorularınıza yanıt almak için bir e-posta gönderme
  - Çevrimiçi sohbeti kullanarak bir HP teknisyeniyle bağlantı kurma
  - Yazılım güncelleştirmelerini kontrol etme

Destek seçenekleri ve kullanılabilirlikleri ürüne, ülkeye/bölgeye ve dile göre değişir.

- Yerel satış noktanızla bağlantı kurun. Yazıcı ya da kameranın bir donanım sorunu varsa, aygıtı satın aldığınız yere getirmeniz istenir. Bu hizmet sınırlı garanti süresince ücretsizdir. Garanti döneminden sonra, bir servis ücreti ödemeniz istenir.
- 4. Sorunu ekran Yardımı veya HP web sitelerini kullanarak çözemezseniz, ülkenize/ bölgenize ait numaradan HP Müşteri Destek Merkezini arayın.

# HP Telefonla Müşteri Desteği

HP Photosmart Taşınabilir Fotoğraf Stüdyosu garanti kapsamındayken ücretsiz telefon desteği alabilirsiniz. Daha fazla bilgi için, kutudan çıkan garanti bildirimine bakın veya ücretsiz alacağınız destek hizmetinin süresini öğrenmek için www.hp.com/support adresini ziyaret edin.

Ücretsiz telefon desteği döneminden sonra, HP'den ek bir ücret karşılığında yardım alabilirsiniz. Destek seçenekleri için HP satıcınıza başvurun veya ülkenize/bölgenize ait destek telefon numarasını arayın.

Telefonda HP desteği almak için bulunduğunuz yere ait destek telefon numarasını arayın. Standart telefon şirketi ücretleri uygulanır.

**Batı Avrupa**: Almanya, Avusturya, Belçika, Danimarka, Finlandiya, Fransa, Hollanda, İngiltere, İrlanda, İspanya, İsveç, İsviçre, İtalya, Norveç ve Portekiz'deki müşteriler ülkelerine/bölgelerine ait telefon destek numaralarına erişmek için www.hp.com/support adresine gitmelidir.

**Kuzey Amerika**: 1-800-474-6836 (1-800-HP invent) numaralı telefonu arayın. ABD'de telefon desteği İngilizce ve İspanyolca olarak haftada 7 gün, günde 24 saat kullanılabilir (destek gün ve saatleri bildirilmeksizin değiştirilebilir). Bu hizmet garanti dönemi boyunca ücretsizdir. Garanti döneminin dışında bir ücret uygulanabilir.

**Diğer ülkeler/bölgeler**: Destek telefon numaralarının listesi için bu el kitabının ön kapağının içine bakın.

# Arama yapma

HP Müşteri Desteği'ni bilgisayar ve yazıcıya yakın bir yerden arayın. Aşağıdaki bilgileri sağlamaya hazır olun:

- Yazıcı model numarası (yazıcının ön tarafında bulunur).
- Yazıcı seri numarası (yazıcının alt tarafında bulunur).
- Kamera model numarası (kameranın ön tarafında bulunur)
- Kamera seri numarası (kameranın alt tarafında bulunur)
- Bilgisayar işletim sistemi.
- Yazıcı sürücüsünün sürümü:
  - Windows PC: Yazıcı sürücüsünün sürümünü görmek için, Windows görev çubuğundaki HP Digital Imaging Monitor simgesini sağ tıklatın ve About (Hakkında) seçeneğini belirleyin.
  - Macintosh: Yazıcı sürücüsünün sürümünü görmek için, Print (Yazdır) iletişim kutusunu kullanın.
- Kamera Görüntü Ekranında veya bilgisayar ekranında görüntülenen mesajlar.
- Aşağıdaki soruların yanıtları:
  - Aramanıza neden olan durum daha önce de oldu mu? Durumu yeniden oluşturabilir misiniz?
  - Bu durum oluştuğu sıralarda bilgisayarınıza yeni bir donanım veya yazılım yüklediniz mi?

# HP Onarım Servisine Geri Götürme (Yalnızca Kuzey Amerika)

HP ürününüzün alınması ve HP Onarım Merkezi'ne teslim edilmesini düzenleyecektir. Götürme ve geri getirme nakliye ve taşıma ücretini ödüyoruz. Bu servis donanım garanti dönemi süresince ücretsizdir. Bu servis yalnızca Kuzey Amerika'da verilir.

# Ek Garanti Seçenekleri

Ek maliyetle yazıcı için genişletilmiş servis planları bulunabilir. www.hp.com/support adresine gidin, ülkenizi/bölgenizi ve dilinizi seçin, ardından uzatılmış servis dönemleri hakkında bilgi almak için servis ve garanti alanlarına bakın.

# Dizin

A	Н	M
aksesuarlar 11, 36	hata mesajları 48 hizalama sayfası 33	menü, Taşınabilir Fotoğraf Stüdyosu 14
В	HP Photosmart Taşınabilir	mürekkep düzeyi, kontrol
baskılar	Fotoğraf Stüdyosu	etme 32
yazıcı kartuşları, seçme 21	aksesuarlar 36	mürekkep kartuşları. <i>bkz:</i>
belgeler	saklama 35	yazıcı kartuşları
ekran Yazıcı Yardımı 4	taşıma 36	Müşteri Hizmetleri 55
kılavuzlar 4	tutamaçı kullanma 36	_
kurulum yönergeleri 4	HP Photosmart Taşınabilir	P
belgeler, yazıcı 3	Fotoğraf Stüdyosu'nu	piller
bilgisayar	taşıma 36 HP Photosmart yazılımı	bölme 10
sistem gereksinimleri 51	güncelleştirme 34	model 12
yazdırma 3	HP Real Life teknolojileri 26	_
Bluetooth	HP Yazılım Güncelleştirmesi	S
kablosuz yazıcı adaptörü	34	saklama
12 sorun giderme 48	0-1	fotoğraf kağıdı 35
sorun giderme 48 yazdırma 29	1	HP Photosmart Taşınabilir
yazuiiila 29	ışıklar 7	Fotoğraf Stüdyosu 35
D	işinidi 1	yazıcı kartuşları 35
	K	sinama sayfası 32
dijital kameralar. <i>bkz:</i> kameralar dosva bicimleri. desteklenen 51	kağıt	sistem gereksinimleri 51 sivah bevaz baskılar 21
dosya biçimleri, desteklenen 51 düğmeler 8	bakma 19, 35	siyah beyaz baskılar 21 slayt gösterisi 26
duginelei o	satın alma ve seçme 19	sorun giderme
_	sorun giderme 44	Bluetooth 48
E okran Vardımı 3	teknik özellikler 51	hata mesajları 48
ekran Yardımı 3	tepsiler 4	kağıt ile ilgili sorunlar 44
6	yükleme 20	kalite sorunları 47
G	kağıt sıkışmaları 17, 46, 49	Müşteri Hizmetleri 55
görüntüler	kağıt yükleme 20	yanıp sönen ışıklar 39
bilgisayara görüntü aktarma 29	kalite	, , ,
	fotoğraf kağıdı 35	т
kaliteyi artırma 26 kırmızı göz sorununu	görüntüler 26	taşıma çantası
giderme 26	sınama sayfası yazdırma	HP Photosmart Taşınabilir
kırpma 26	32	Fotoğraf Stüdyosu'nu
slayt gösterisi şeklinde	sorun giderme 47	taşıma 36
görüntüleme 26	kameralar	model 12
televizyonda görüntüleme	bağlantı noktası 4	Taşınabilir Fotoğraf Stüdyosu
26	görüntüler yazdırılmıyor 47	menü 14
yakınlaştırma 26	kamerayı yükleme istasyonuna	teknik özellikler 51
yakınlaştırma ve kırpma 26	takma 23	temizleme
yazdırma için	kartuşlar. bkz: yazıcı kartuşları	yazıcı 31
görüntüleme 25	kırmızı göz sorununu	yazıcı kartuşları 31
görüntüyü kırpma 26	giderme 26	yazıcı kartuşu temas
görüntüyü yakınlaştırma 26	kontrol paneli 8	noktaları 32

```
tepsiler, kağıt 4
U
USB
   bağlantı noktası 4
   teknik özellikler 51
uzaktan kumanda 11, 43
vesikalık fotoğraflar 27
Υ
yardım. bkz: sorun giderme
yardım, ekran 3
yazdırma
   bilgisayardan 3, 28
   Bluetooth kablosuz
      aygıtlardan yazdırma 29
   diğer aygıtlardan 28
   kenarlıksız baskılar 27
   PictBridge Onaylı
      Kameradan 29
   sınama sayfası 32
   temel ayarları 25
   tüm görüntüler 27
   vesikalık fotoğraflar 15, 27
   yardım 17
   yeni görüntüler 27
yazıcı
   aksesuarlar 11
   belgeler 3, 4
   hata mesajları 48
   parcalar 4
   teknik özellikler 51
   temizleme 31
yazıcı kartuşları
   hizalama 33
   saklama 35
   seçme 21
   sınama 32
   temas noktalarını
      temizleme 32
   temizleme 31
yazıcı kartuşlarını hizalama 33
yazıcıyı taşıma 11
```

### Regulatory notices

#### **Hewlett-Packard Company**

This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:

- This device may not cause harmful interference, and
- This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Pursuant to Part 15.21 of the FCC Rules, any changes or modifications to this equipment not expressly approved by Hewlett-Packard Company may cause harmful interference, and void your authority to operate this equipment. Use of a shielded data cable is required to comply with the Class B limits of Part 15 of the FCC Rules.

For further information, contact: Hewlett-Packard Company, Manager of Corporate Product Regulations, 3000 Hanover Street, Palo Alto, CA 94304, (650) 857-1501.

#### Note

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses, and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, can cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and the receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.

 Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

#### LED indicator statement

The display LEDs meet the requirements of EN 60825-1.

사용자 인내문(B급 기기)

이 기기는 비업무용으로 전자화장해검정을 받은 기기로서, 주거지역에서는 물론 모든 시역에서 사용할 수 있습니다.

この装置は、情報処理装置等電波障害自主規制協議会 (VCCI) の基準 に基づくクラスB情報技術装置です。この装置は、家庭環境で使用すること を目的としていますが、この装置がラジャヤヤテレビジョン受信機に近接して 使用されると受信障害を引き起こすことがあります。 取り扱い説明書に従って正しい取り扱いをして下さい。

製品には、同梱された電源コードをお使い下さい。 同梱された電源コードは、他の製品では使用出来ません。